

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-T715

# Felhasználói kézikönyv

# Tartalom

## Alapok

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 4  | Fontos tudnivalók              |
| 5  | Az értékesítési doboz tartalma |
| 6  | A készülék elrendezése         |
| 8  | Akkumulátor                    |
| 11 | SIM kártya                     |
| 13 | Memóriakártya                  |
| 15 | A készülék be- és kikapcsolása |
| 15 | Érintőképernyő                 |
| 18 | Kezdőképernyő                  |
| 24 | Képernyő lezárása              |
| 25 | Értesítési panel               |
| 29 | Szövegbevitel                  |
| 32 | Képernyő rögzítése             |
| 32 | Alkalmazások megnyitása        |
| 33 | Több ablak                     |
| 38 | Készülék- és adatkezelés       |
| 42 | Csatlakozás tévékészülékhez    |

## Alkalmazások

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 44 | Alkalmazások telepítése és eltávolítása |
| 45 | Saját fájlok                            |
| 46 | Telefon                                 |
| 49 | Névjegyzék                              |
| 50 | Üzenetek                                |
| 52 | Internet                                |
| 53 | E-mail                                  |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 54 | Fényképező          |
| 63 | Galéria             |
| 65 | Intelligens kezelő  |
| 66 | S Tervező           |
| 68 | SideSync 3.0        |
| 73 | Zenék               |
| 74 | Videó               |
| 75 | Jegyzet             |
| 75 | Óra                 |
| 77 | Számológép          |
| 78 | Google alkalmazások |

## Beállítások

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 80 | Bevezető                           |
| 80 | Wi-Fi                              |
| 82 | Bluetooth                          |
| 84 | Repülő üzemmód                     |
| 84 | Mobil hotspot és internetmegosztás |
| 85 | Adathasználat                      |
| 86 | Mobilhálózatok                     |
| 86 | Egyéb kapcsolatbeállítások         |
| 88 | Hangok és értesítések              |
| 89 | Kijelző                            |
| 89 | Mozdulatok és gesztusok            |
| 90 | Alkalmazások                       |
| 90 | Háttérkép                          |
| 90 | Zárolt képernyő és védelem         |
| 94 | Védett adataim                     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 97  | Kisegítő lehetőségek    |
| 98  | Fiókok                  |
| 99  | Mentés és visszaállítás |
| 99  | Nyelv és bevitel        |
| 100 | Akkumulátor             |
| 100 | Tárhely                 |
| 100 | Tartozékok              |
| 101 | Dátum és idő            |
| 101 | Felhasználói kézikönyv  |
| 101 | Az eszköz névjegye      |

## Függelék

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 102 | Hibakeresés                 |
| 107 | Az akkumulátor eltávolítása |

# Alapok

## Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

## Tájékoztató ikonok



**Figyelmeztetés:** olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



**Vigyázat:** olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



**Megjegyzés:** jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

## Az értékesítési doboz tartalma



Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

## A készülék elrendezése

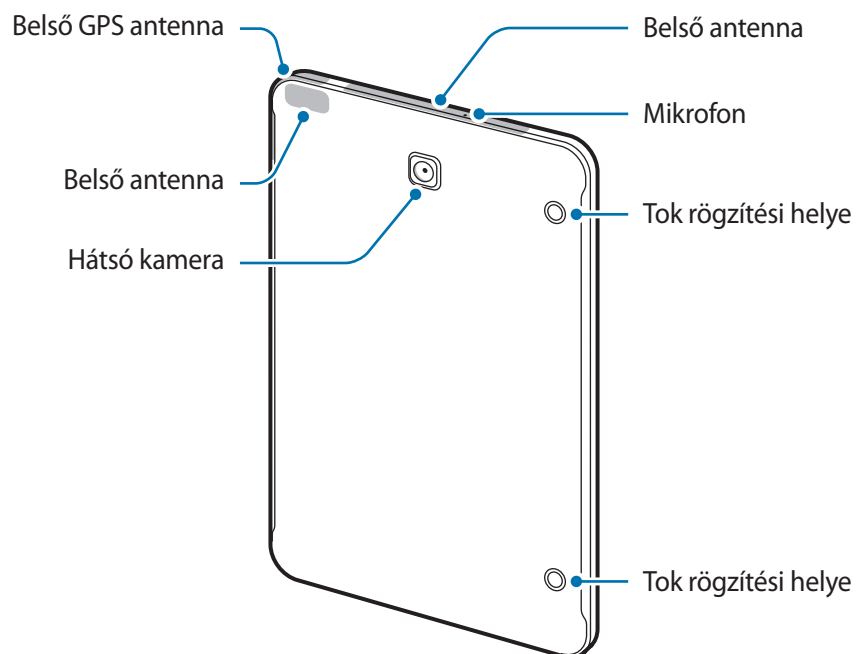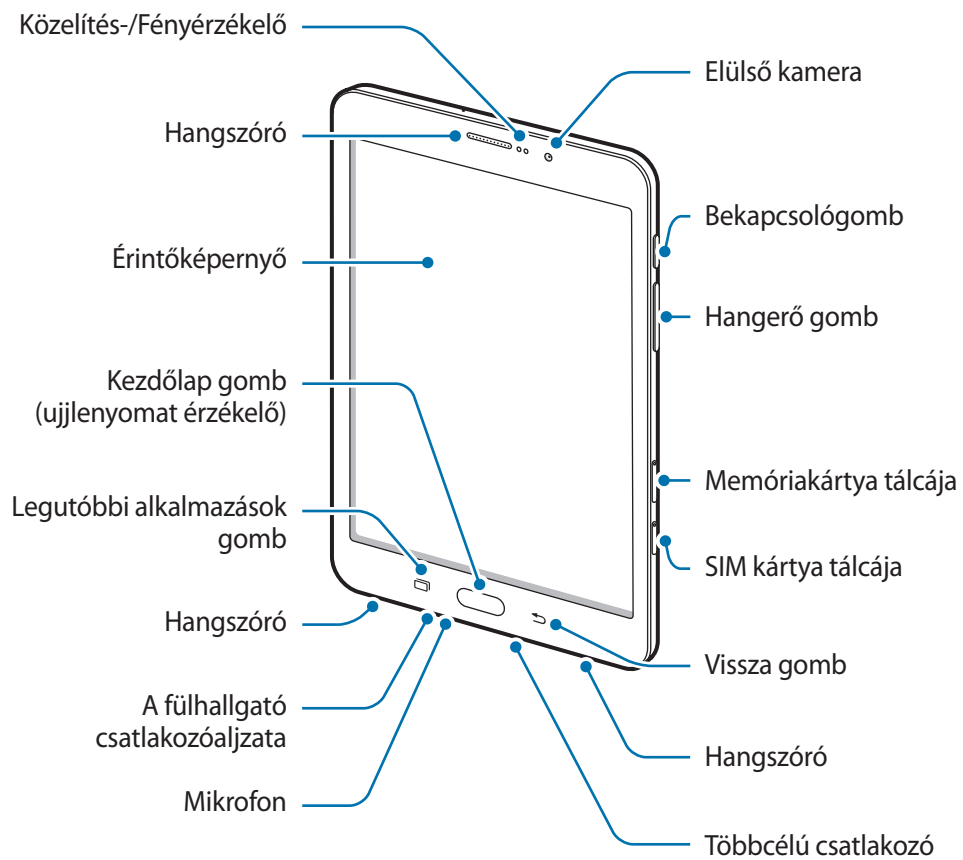



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben, vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

## Gombok

| Gomb                                                                                                            | Művelet                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bekapcsolás</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva.</li> <li>• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.</li> </ul>                                                                 |
|  <b>Legutóbbi alkalmazások</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.</li> <li>• Érintse meg hosszan a megosztott képernyős nézet megnyitásához.</li> </ul>                                                         |
|  <b>Kezdőlap</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van.</li> <li>• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez.</li> <li>• Tartsa hosszan lenyomva a <b>Google</b> elindításához.</li> </ul> |
|  <b>Vissza</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|  <b>Hangerő</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.</li> </ul>                                                                                                                                                 |

# Akkumulátor


## Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

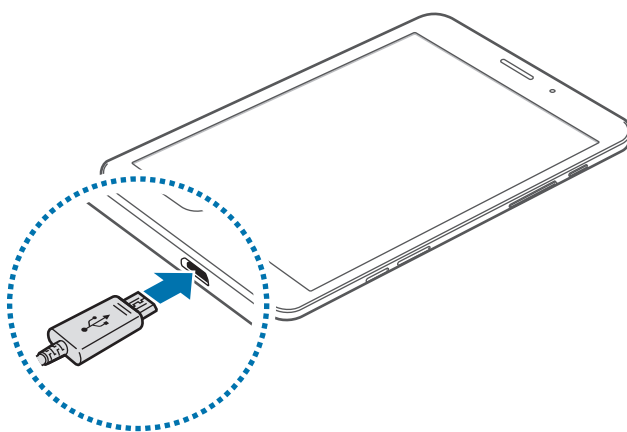

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- 2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.
- 3 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

## A fennmaradó töltési idő megtekintése

Nyissa meg töltés közben a Kezdőképernyőt, és érintse meg az **Alk. → Beállítások → Akkumulátor** lehetőséget.



A szükséges töltési idő a készülék állapotától és a töltés körülményeitől függően változhat. Lehetséges, hogy a fennmaradó töltési időt a készülék nem mutatja, amikor nagyon hideg vagy nagyon meleg körülmények között végez töltést.

## Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Intelligens kezelő használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

## Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha USB töltő adapter helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

## Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Érintse meg a kezdőképernyőn az **Alk.** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha szeretné, hogy az energiatkarékos mód automatikusan bekapcsoljon, amint az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az előre beállított értéket, érintse meg az **En.takarékosság indítása** lehetőséget, és válasszon egy opciót.

## Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Ebben az üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Érintse meg a kezdőképernyőn az **Alk.** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg az **EGYÉB** → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.


## SIM kártya

### A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.



- A készülék kizárólag nano-SIM kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

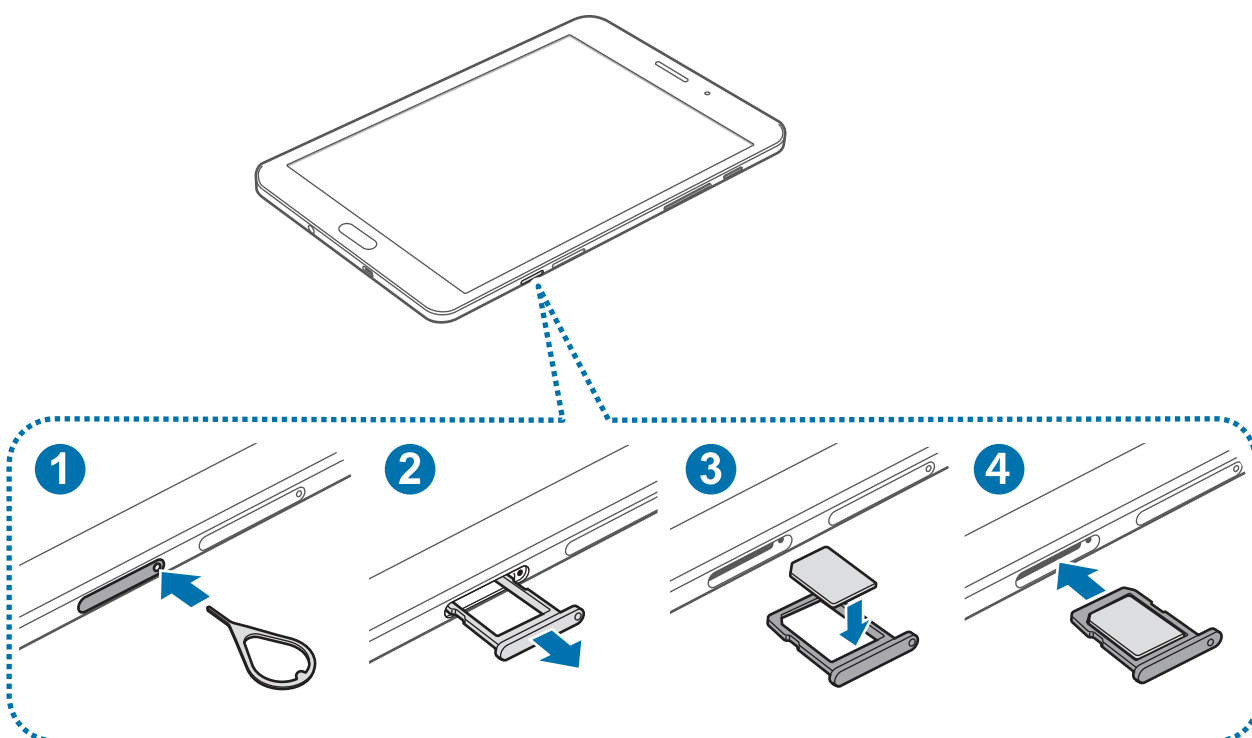

**1** Helyezze be a nyitótűt a SIM kártya tálcájának nyílásába a kioldásához.



Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a SIM kártya tálcáját.

3 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára, az arany színű érintkezőkkel lefelé.



Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.


4 Helyezze vissza a SIM kártya tálcáját.

## A SIM kártya kivétele

1 Helyezze be a nyitótűt a SIM kártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a SIM kártya tálcáját.

3 Távolítsa el a SIM kártyát.

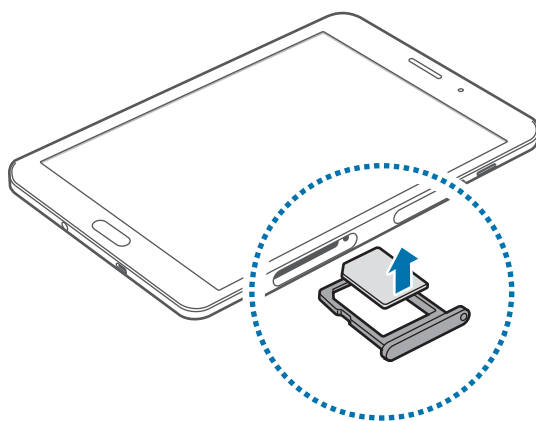

4 Helyezze vissza a SIM kártya tálcáját.

# Memóriakártya

## Memóriakártya behelyezése


A készülék maximum 128 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.



- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlkönyvtára a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelenik meg.

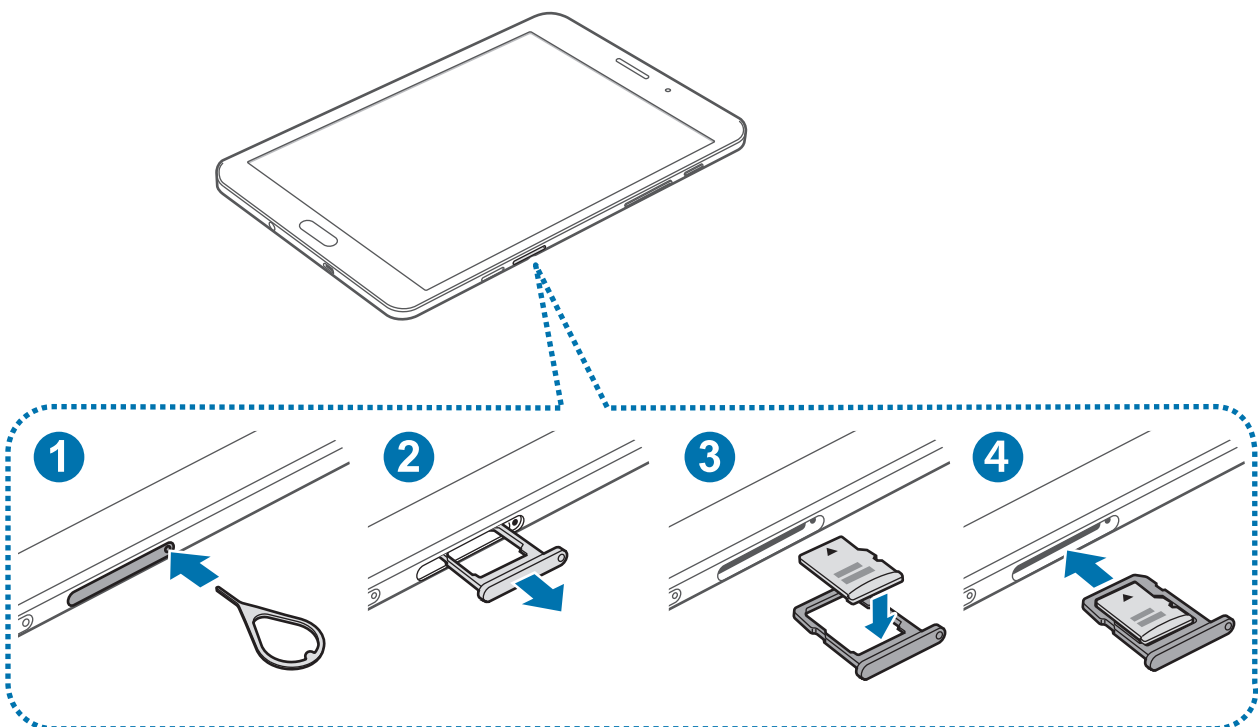

1 Helyezze be a nyitótűt a memóriakártya tálcájának nyílásába a kioldásához.



Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

3 Helyezze a memóriakártyát tálcára, az arany színű érintkezőkkel lefelé.

4 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Helyezze be a nyitótűt a memóriakártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

3 Távolítsa el a memóriakártyát.

4 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Beállítások → Tárhely → SD-kártya formázása → SD-KÁRTYA FORMÁZÁSA → TÖRLI MINDET** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

## A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



- Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

## Érintőképernyő




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhatja. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjával érinteni meg az érintőképernyőt.

## Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

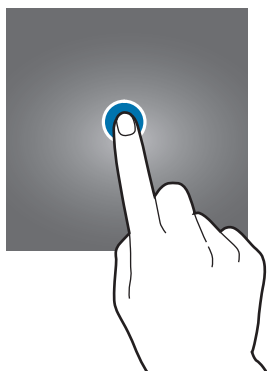


## Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.




## Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

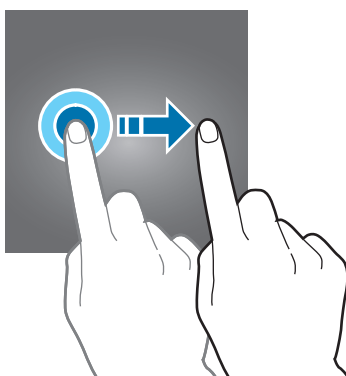


## Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

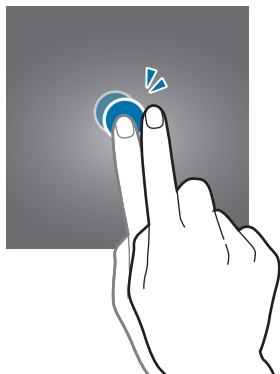



## Simítás

Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra a kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Weboldal vagy lista, pl. a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

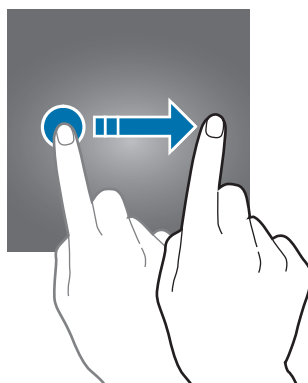

## Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

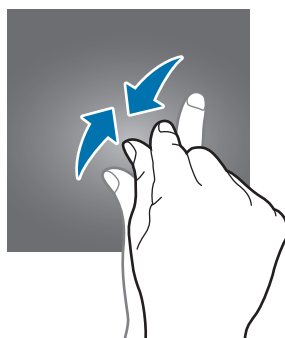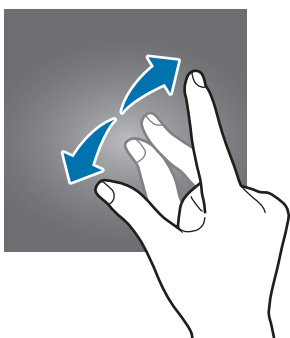

# Kezdőképernyő

## Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.


Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy érintse meg a képernyő alján valamelyik képernyőjelzést.



## Kezdőképernyő üzemmód

Az elérhető opciók megjelenítéséhez a kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, vagy húzza össze az ujjait. Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt kezdőképernyő-panelek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. Beállíthatja Kezdőképernyő háttérét, widgeteket adhat a Kezdőképernyőhöz, és egyéb műveleteket hajthat végre.

- **Háttérképek:** a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Widgetek:** widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

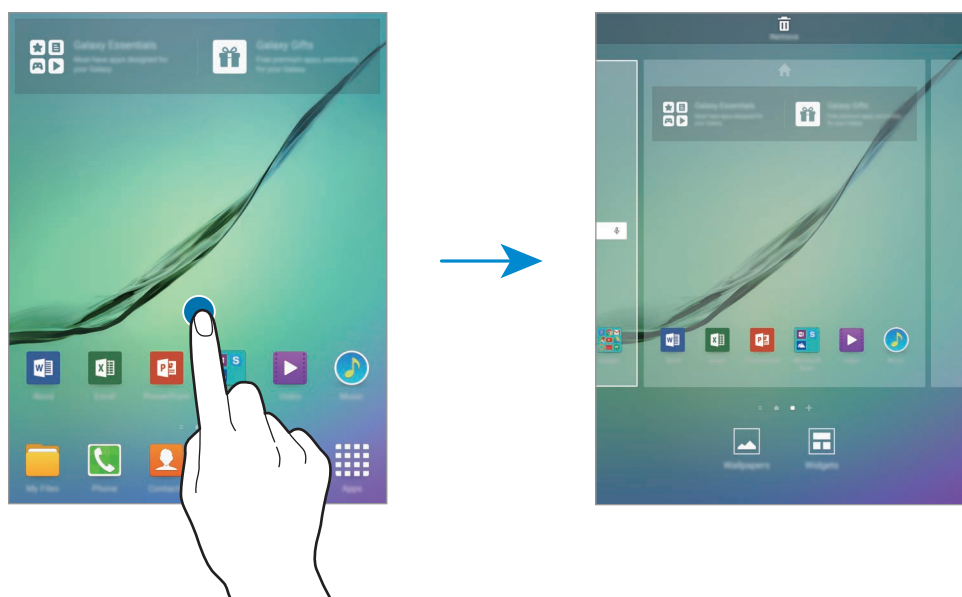


## Flipboard-tájékoztató

Megtekinthet különböző kategóriákba tartozó, friss cikkeket. A funkció használatával naprakész lehet az érdeklődési körébe tartozó hírekből.

Érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, vagy simítson jobbra a Flipboard-tájékoztató megnyitásához. Felfelé vagy lefelé simítással cikkeket böngészhet minden új kategóriában.

A Flipboard-tájékoztató kikapcsolásához érintsen meg hosszan egy üres területet a kezdőképernyőn. Ezután simítson jobbra, és szüntesse meg a Flipboard-tájékoztató panel tetején található jelölőnégyzet kijelölését.

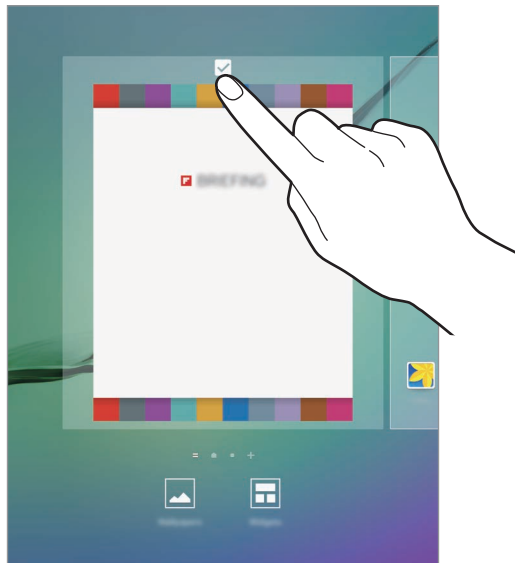

## Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

## Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.


Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikontérületre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Ezután húzza a képernyő tetején lévő **Eltávolítás** ikonra.

## Mappák létrehozása

- 1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a kezdőképernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.  
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

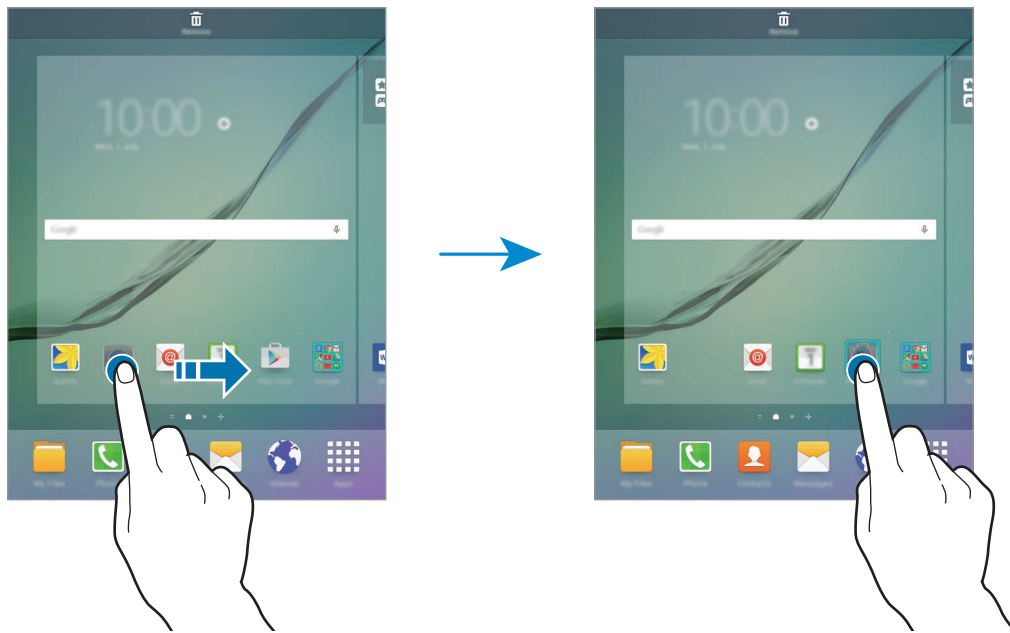

- 3 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét.** lehetőséget, és adja meg a mappa nevét.

Ha szeretne további alkalmazásokat adni a mappához, érintsen meg hosszan egy másik alkalmazást, majd húzza a mappába.

## Panelek kezelése

A kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Panel hozzáadásához simítson ujjával balra a képernyőn, majd érintse meg a **+** ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a **🏠** lehetőséget.

## Alkalmazások képernyő

Az alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az alkalmazások képernyő megnyitásához a kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy válassza ki a képernyő alján a képernyő valamelyik jelzőikonját.

### Elemek mozgatása



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.


Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

### Mappák létrehozása



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 3 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.  
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

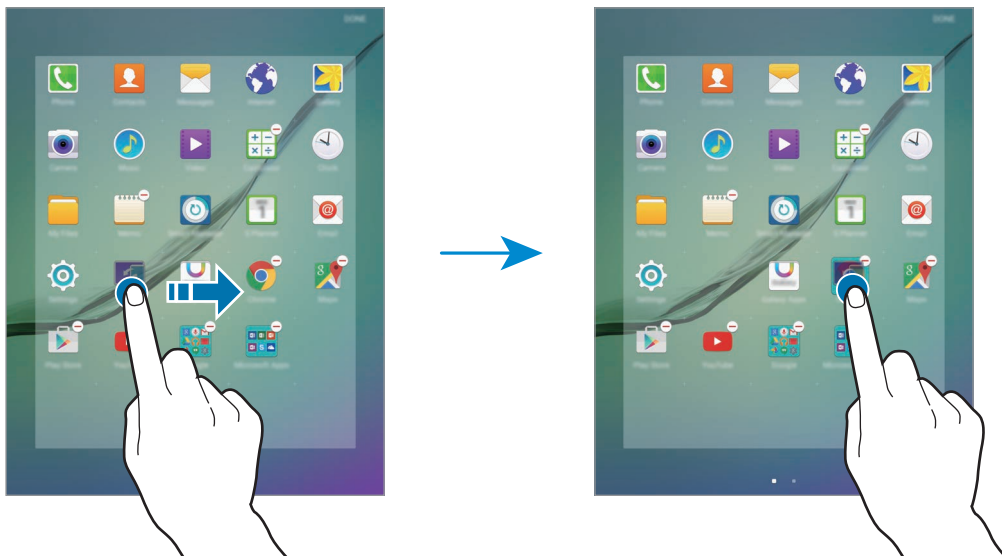

## 4 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét.** lehetőséget, és adja meg a mappa nevét.

Ha szeretne további alkalmazásokat adni a mappához, érintsen meg hosszan egy másik alkalmazást, majd húzza a mappába.

## Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejétől.


| Ikon | Jelentés                                         |
|------|--------------------------------------------------|
|      | Nincs jel                                        |
|      | Térerő                                           |
|      | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
|      | GPRS-hálózathoz csatlakozva                      |
|      | EDGE-hálózathoz csatlakozva                      |
|      | UMTS-hálózathoz csatlakozva                      |
|      | HSDPA-hálózathoz csatlakozva                     |
|      | HSPA+-hálózathoz csatlakozva                     |
|      | LTE-hálózathoz csatlakozva                       |
|      | Wi-Fi csatlakozva                                |
|      | Bluetooth funkció bekapcsolva                    |
|      | GPS bekapcsolva                                  |
|      | Hívás folyamatban                                |
|      | Nem fogadott hívás                               |
|      | Új szöveges vagy multimédiás üzenet              |
|      | Ébresztés bekapcsolva                            |
|      | Némítás mód bekapcsolva                          |
|      | Rezgés üzemmód bekapcsolva                       |
|      | Repülő üzemmód bekapcsolva                       |

| Ikon                                                                              | Jelentés                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
|  | Akkumulátor töltöttségi szintje          |

## Képernyő lezárása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyőzár feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és simítson a képernyőn bármilyen irányban.

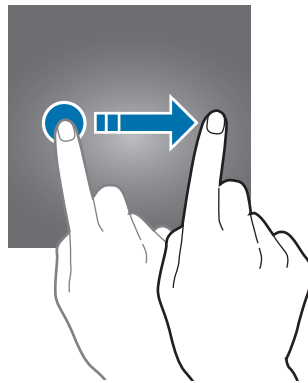

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon képernyő-lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

## Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

## PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

## Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

## Ujjlenyomatok


Adja meg ujjlenyomatát a képernyő feloldásához. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).

# Értesítési panel


## Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

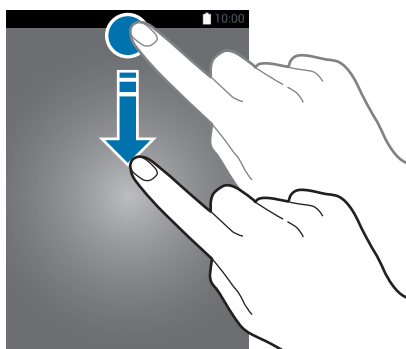

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

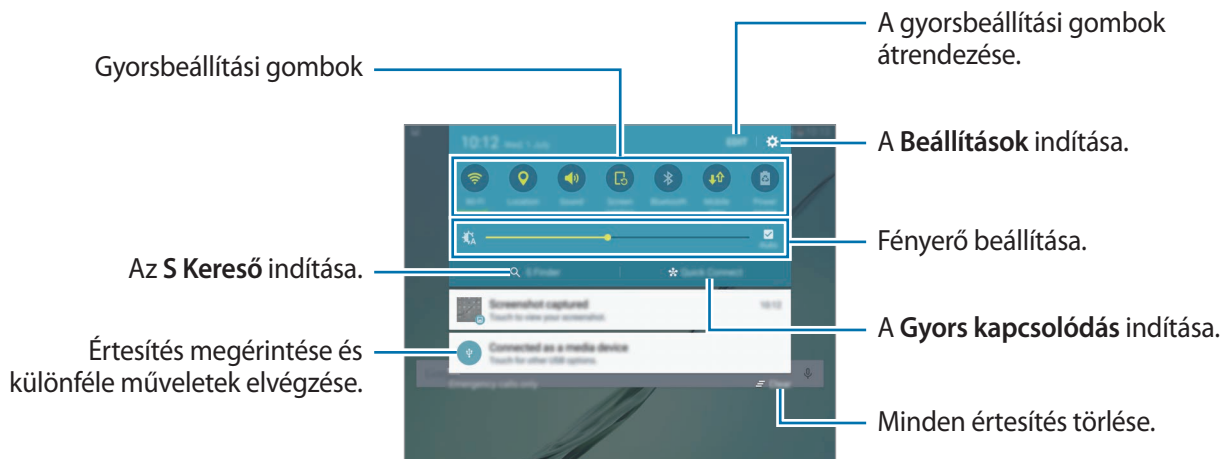

## A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megjelenítéséhez simítson balra vagy jobbra a gombok területén. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok rendezéséhez érintse meg a **SZERK.** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

## S Kereső

Kulcsszavakkal a legkülönbözőbb tartalmakra kereshet.

## Tartalom keresése a készüléken

Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **S Kereső** lehetőséget.

Adjon meg kulcsszót a keresőmezőben, vagy érintse meg a  elemet, és mondjon ki egy kulcsszót.

A pontosabb találatok érdekében érintse meg a keresőmező alatti szűrőgombokat, majd válassza ki a szűrés részleteit.

## Keresési kategóriák beállítása

Ha adott helyeken kíván tartalmakat keresni, beállíthat keresési kategóriákat.

Érintse meg az **EGYÉB** → **Keresési helyek kivál.** lehetőséget, és válasszon kategóriákat.

## Gyors kapcsolódás

Automatikusan kereshet közeli eszközöket, és gyorsan kapcsolódhat hozzájuk.



- Ha a készülék, amelyhez csatlakozni szeretne, nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, aktiválja rajta a Wi-Fi Direct funkciót, mielőtt saját készülékén elindítaná a **Gyors kapcsolódás** funkciót.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

## Csatlakozás más eszközökhöz

1

Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.

Ha először használja ezt a funkciót, válasszon egy láthatósági opciót, és érintse meg a **GYORS KAPCS. BEKAPCSOLÁSA** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Wi-Fi funkció automatikusan bekapcsol, és a készülék megkeresi a közelben levő készülékeket.



Ha telepítette készülékén a Samsung Link alkalmazást, a Samsung Link alkalmazással regisztrált készülékek listája megjelenik a képernyő tetején. A Samsung Linkről további információt a [link.samsung.com](https://link.samsung.com) oldalon talál.

2

Válasszon eszközt a listáról, és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Ha szeretné módosítani a készülék láthatósági beállításait, érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** → **Eszköz láthatósága** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

## Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a **FRISSÍT** lehetőséget, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

## Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.
- 2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.
- 3 Érintse meg a **Tartalommegosztás** lehetőséget, és válasszon médiakategóriát.
- 4 Tartalom küldéséhez a csatlakoztatott készülékre kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
A következő lépések a kiválasztott médiakategória típusától függően változhatnak.

## Screen Mirroring

A készüléke által megjelenített tartalmat vezeték nélküli csatlakozás révén nagyobb képernyőn is megtekintheti.

Ha a nagy képernyő, például a TV nem támogatja a Screen Mirroring funkciót, akkor a funkció engedélyezéséhez használjon kompatibilis kiegészítőt. Kompatibilis kiegészítő lehet HomeSync vagy egy AllShare Cast dongle.

A funkció a készüléken való engedélyezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **SZERK.** → **Screen Mirroring** lehetőséget. A készülék és a nagy képernyő csatlakoztatásáról további információkat a nagy képernyő vagy a Screen Mirroring funkciót támogató kiegészítő felhasználói kézikönyvében talál.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast dongle vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízió néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.


# Szövegbevitel

## Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb, a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

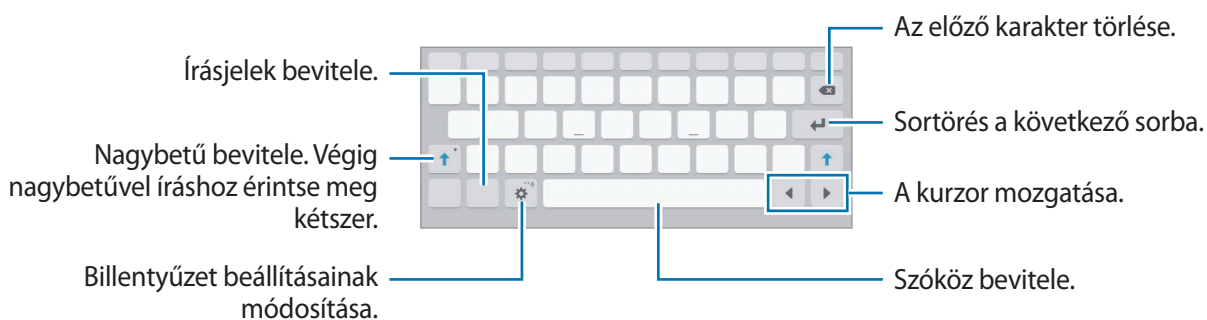


## Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Beviteli nyelvek** → **Beviteli nyelv hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.


## További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

-  : szöveg bevitele hanggal.

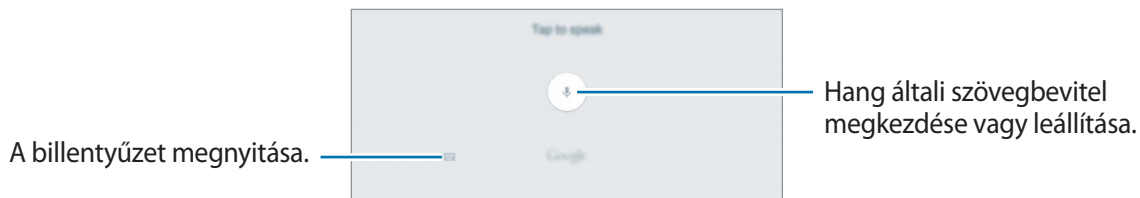

-  : átkapcsolás kézírási módra.

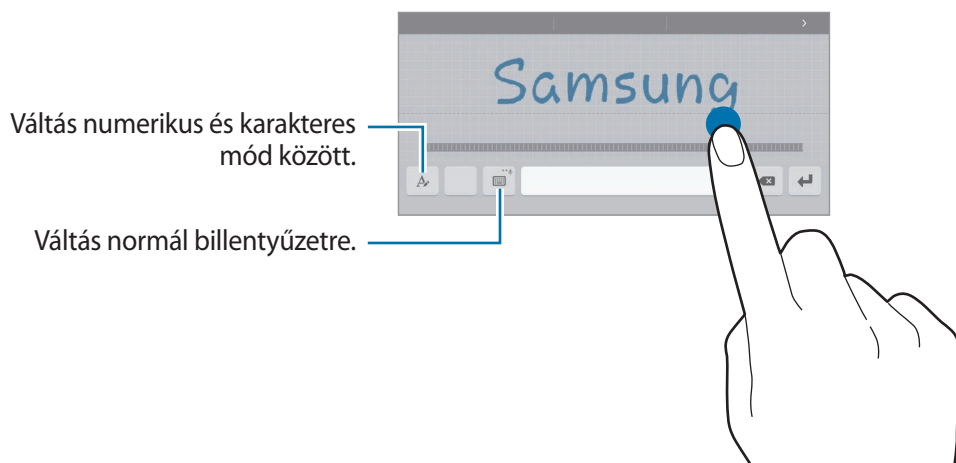

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

-  : elem hozzáadása vágólapról.
-  : hangulatjelek megadása.
-  : váltás lebegő vagy megosztott billentyűzetre. A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.

## Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont, vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.  
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.  
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

## Szótár

Kikeresheti szavak definícióját bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

- 1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a definícióját.  
Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a  vagy a  ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.
- 2 Érintse meg az opciók listáján a **Szótár** lehetőséget.  
Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a  ikont a letölteni kívánt szótár mellett.
- 3 Tekintse meg a definíciót a szótár felugró ablakában.  
Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a  ikont. További definíciók megtekintéséhez érintse meg a képernyőn a definíciót. Érintse meg a részletes nézetben a  ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **KERESÉS A WEBEN** lehetőséget.

## Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. Az elkészült képeket a **Galéria** tekintheti meg.

Készíthet képernyőképet úgy is, hogy balra vagy jobbra simít a kezével a képernyőn. További információkért lásd: [Mozdulatok és gesztusok](#).



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

## Alkalmazások megnyitása

A kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, érintse meg a  lehetőséget, és válasszon ki egy nemrég használt alkalmazásablakot.

### Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a  lehetőséget, és húzza a kívánt legutóbbi alkalmazás ablakát a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőséget.


# Több ablak

## Bevezető


A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

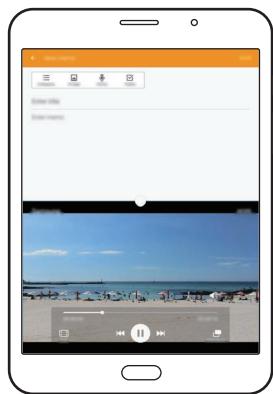

Osztott képernyős nézet

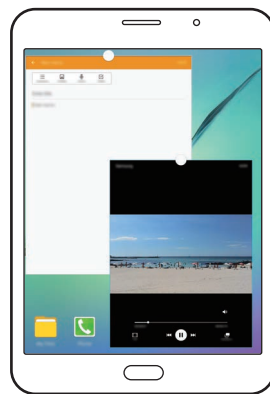


Előugró nézet

## Osztott képernyős nézet

- 1 Érintse meg a  ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a  elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

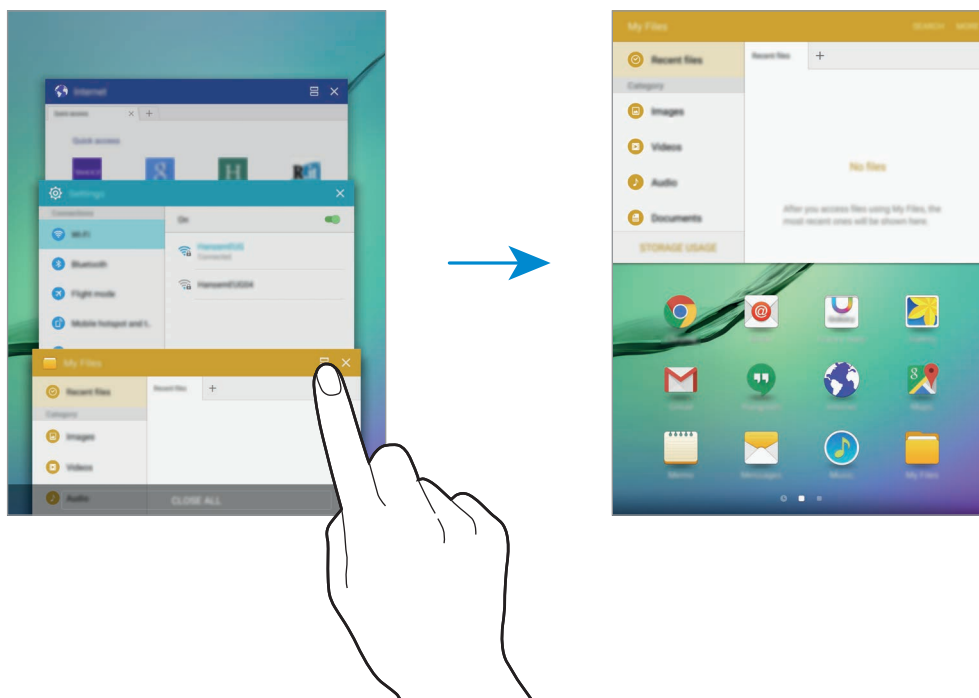


- 3 Válassza ki a másik elindítandó alkalmazást.




Az osztott képernyős nézetet elindíthatja a  ikon hosszan tartó megérintésével is.

## További beállítások használata

Alkalmazások osztott képernyős nézetben való használata esetén válassza ki egy alkalmazás ablakát, majd az ablakok közti kört megérintve válasszon a következő opciók közül:

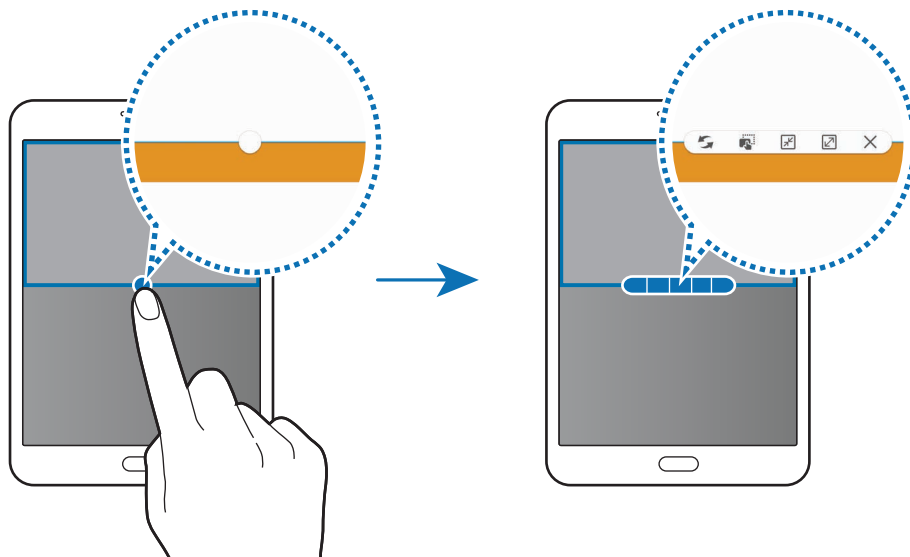

-  : alkalmazásablakok helyének váltása.
-  : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt egy másik helyre egy másik ablakban.

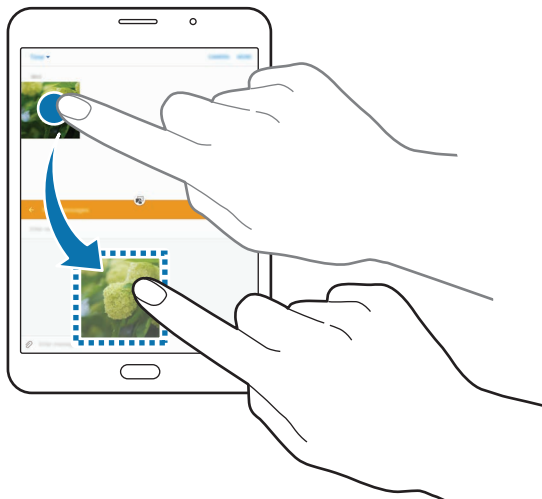


Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

-  : az ablak kis méretre állítása.
-  : ablak teljes képernyőre nagyítása.
-  : az alkalmazás bezárása.


## Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazás ablakok közötti kört fel vagy le.

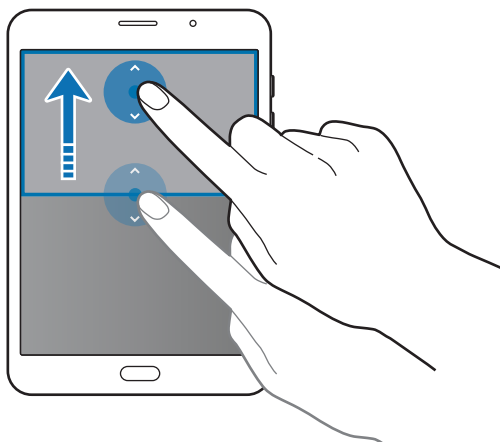

## Előugró nézet

- 1 Az alkalmazások képernyőn indítsa el az előugró ablakos nézetben használni kívánt alkalmazást.
- 2 Húzzon le átlósan a képernyő felső szélének valamelyik végéből.  
Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

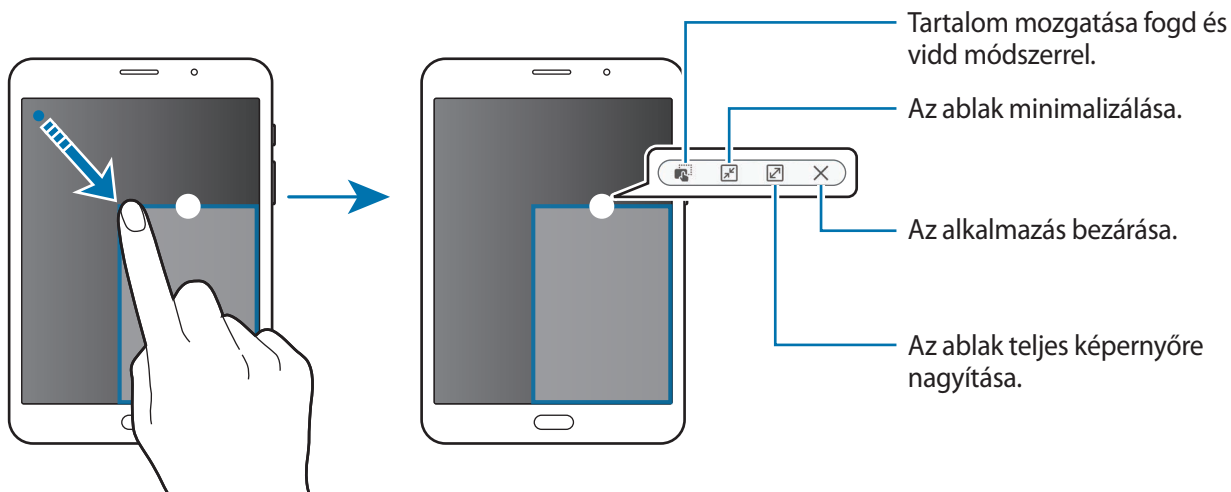


## Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg hosszan az ablakon látható kört, majd húzza az új helyére.

## Az előugró ablakos nézet indítása az osztott képernyős nézetből

- 1 Érintse meg az osztott képernyőn a felugró ablakos nézetben megnyitni kívánt alkalmazást.
- 2 Érintse meg hosszan az ablakok közti kört.  
Egy előugró ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

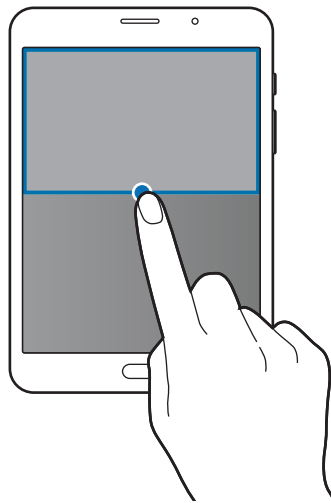

## Készülék- és adatkezelés

### Adatok másolása korábbi készülékről

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre a Samsung Smart Switch segítségével.

A Samsung Smart Switch következő verziói érhetők el.

- Mobilverzió: adatátvitel mobilkészülékek között. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház** alkalmazásokból.
- Számítógépes verzió: adatátvitel a készülék és számítógép között. Az alkalmazást letöltheti a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) címről.



- A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

### Adat átvitele mobilkészülékről

Átviheti adatait előző készülékéről az új készülékre.

Amikor először kapcsolja be az új készüléket, érintse meg a **LETÖLTI ÉS MEGNYITJA** lehetőséget a Smart Switch telepítő felugró ablakában az alkalmazás telepítéséhez. Vagy: töltsse le és telepítse a Smart Switch alkalmazást a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház** áruházból.

Indítsa el a **Smart Switch** alkalmazást, majd az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Adattovábbítás számítógépről

Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja az új készülékre.

**1** A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) weboldalra.

**2** A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.



Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.

- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 4 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
- 5 Csatlakoztassa az új készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok az új készülékre történő átviteléhez.

## A készülék háttértárként való használata

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.  
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

## A készülék frissítése

A készülék frissíthető a legújabb szoftverre.

### Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.



A frissítések automatikus figyeléséhez érintse meg az **Automatikus frissítés** kapcsolót.

Frissítések csak aktív Wi-Fi kapcsolat esetén történő letöltéséhez érintse meg a **Csak Wi-Fi** kapcsolót.

### Frissítés a Smart Switch használatával

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

- 1 A Smart Switch letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a számítógépen a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 4 Ha van elérhető szoftverfrissítés, a készülék frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet, vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítése közben ne csatlakoztasson más adathordozót a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.

## Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google- vagy Samsung-fiókjába. További információkért lásd: [Fiókok](#).

### Samsung-fiók használatával

Érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Saját adatok biztonsági mentése** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt adatokat, és érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról, érintse meg az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

Adatok Samsung-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget. A kiválasztott elemek visszaállításához az aktuális adatok törlődnek a készülékről.

### Google-fiók használata

Érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Biztonsági mentés** kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

## Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információkért lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

## Csatlakozás tévékészülékhez

### Bevezető

Regisztrálhat televíziót a készülékhez, így könnyedén megoszthat közöttük tartalmakat.



- Ez a funkció a 2015-ben vagy azután kiadott olyan Samsung Smart TV-kel kompatibilis, amelyek támogatják az Alacsony Energiájú Bluetooth (BLE) funkciót.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

### Televízió regisztrálása

Regisztráljon televíziót a készülékén. Ha regisztrál egy televíziót, könnyedén megoszthatja a képernyőt a készülék és a televízió között, és használhatja a Hírközlemények TV-n funkciót.

- 1 Kapcsolja be a televíziót, és helyezze a készüléket közel a televízióhoz.
- 2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a televíziót, és érintse meg a **Tévé regisztrálása** lehetőséget.

### Képernyőmegosztás

Tükrözheti készüléke képernyőjét a televízióra és fordítva.

#### A készülék képernyőjének tükrözése a televízióra

Ha a készülék érzékeli a regisztrált televíziót, miközben videót néz, megjelenik a készüléken a  ikon. Érintse meg az ikont a videó televízión való megjelenítéséhez.

Ha a televízió ki van kapcsolva, és regisztrálva van a **Gyors kapcsolódás** funkcióhoz, automatikusan bekapcsol, és a készülék képernyője megjelenik a televízió képernyőjén.



Ezt a funkciót csak az alapértelmezett videolejátszó alkalmazás támogatja.

## A televízió képernyőjének tükrözése a készülékre

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.  
Megjelenik a listában a regisztrált televízió.
- 2 Válassza ki a regisztrált televíziót.
- 3 Érintse meg **A tévéről a mobil eszközre** lehetőséget.  
A televízió képernyője megjelenik a készüléken.

## A Hírközlemények TV-n funkció használata

A regisztrált televízió a készüléken előre beállított időnek megfelelően bekapcsol, és kijelzi a képernyőjén az időt, időjárást és a napirenddel kapcsolatos információkat. Az alkalmazás használatához a készüléknek és a televíziónak azonos hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.  
Megjelenik a listában a regisztrált televízió.
- 2 Válassza ki a regisztrált televíziót.
- 3 Érintse meg a **Tájékoztató a tévén** lehetőséget, és állítsa be, mely nap mely időpontjában kívánja használni a Hírközlemények TV-n funkciót.  
A pontos idővel, időjárással és a napirenddel kapcsolatos információk az előre beállított időpontban megjelennek a televízió képernyőjének jobb oldalán.

# Alkalmazások

## Alkalmazások telepítése és eltávolítása

### Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

### Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ▼ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

### Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

### Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a 🔍 ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ≡ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

## Alkalmazások kezelése

### Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokon  ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a **LETILTÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget. Másik lehetőség: az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

- **LETILTÁS:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **ELTÁVOLÍTÁS:** letöltött alkalmazások eltávolítása.

### Alkalmazások engedélyezése

Vagy: az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

## Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

- **Legújabb fájlok:** legutóbbi fájlok megtekintése.
- **Kategória:** fájlok megtekintése kategóriánként.
- **Helyi tároló:** a készüléken tárolt fájlok megtekintése.
- **Felhőtároló:** a felhőben tárolt fájlok megtekintése.
- **TÁRHELYHASZNÁLAT:** a készülék memóriaadatainak megtekintése.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **KERESÉS** elemet.


# Telefon

## Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

## Hívások kezdeményezése

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.  
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.

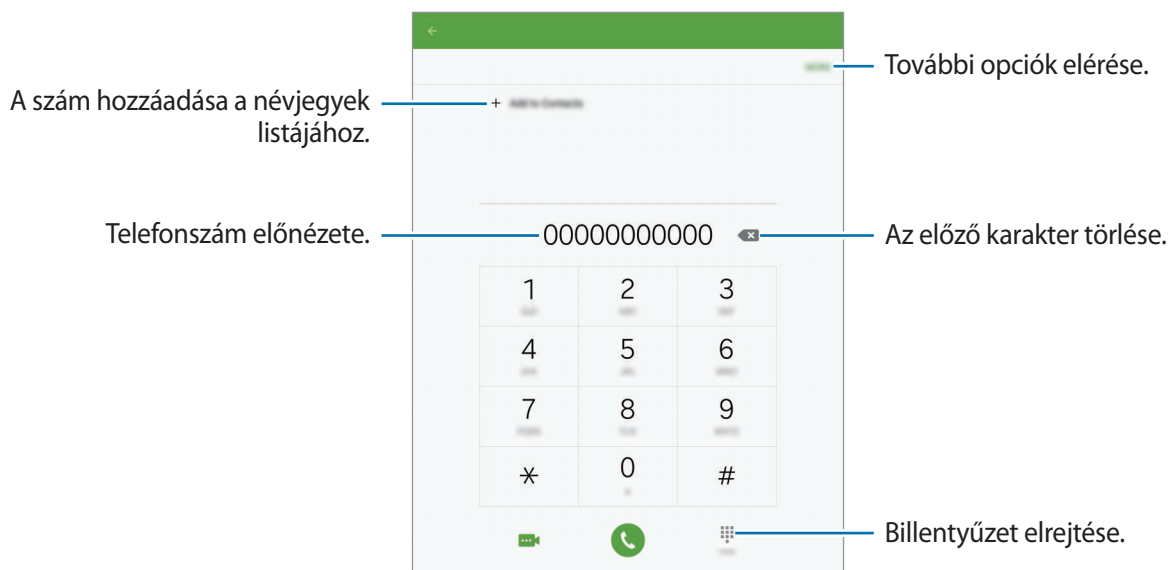

## Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

## Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **NAPLÓ** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országcódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

## Hívások fogadása

### Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

### Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különbféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg az alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → **EGYÉB** → **Beállítások** → **Hívás elutasítása** → **Elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

### Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

## Lehetőségek hívás közben

### Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **HANGERŐ:** hangerő beállítása.
- **TART:** hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- **Új hívás:** második hívás tárcsázása.
- **Többleth.erő:** a hangerő növelése.
- **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Billentyűzet/Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **E-mail:** e-mail üzenet küldése.
- **Üzenet:** üzenet küldése.
- **Internet:** weboldalak böngészése.
- **Névjegyzék:** a névjegyek listájának megnyitása.
- **S Tervező:** a naptár megnyitása.
- **Jegyzet:** jegyzet létrehozása.
-  : aktuális hívás befejezése.

### Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

-  : váltás az elülső és hátsó kamera között.
-  : aktuális hívás befejezése.
-  : kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.

# Névjegyzék

## Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket, vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegyek létrehozása kézzel

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válasszon mentési helyet.
- 3 Adja meg a névjegy adatait.
  -  : adjon hozzá egy képet.
  -  /  : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha a billentyűzetről szeretne hozzáadni telefonszámot a névjegyek listájához, nyissa meg az alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** lehetőséget. Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához. Írja be a telefonszámot, és érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Ha a bejövő hívások vagy üzenetek közül szeretne hozzáadni telefonszámot a névjegyek listájához, nyissa meg az alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** lehetőséget → és egy névjegyet.

### Névjegyek importálása

Névjegyek importálása tárhelyszolgáltatásokról az Ön készülékére.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az alkalmazások képernyőn.
- 2 A névjegyek listájában érintse meg az **EGYÉB** → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget, majd válasszon ki egy importálási opciót.

## Névjegyek keresése

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista bal oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail üzenetet.

## Üzenetek

### Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésként.


### Üzenetek küldése



A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont.

### 3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

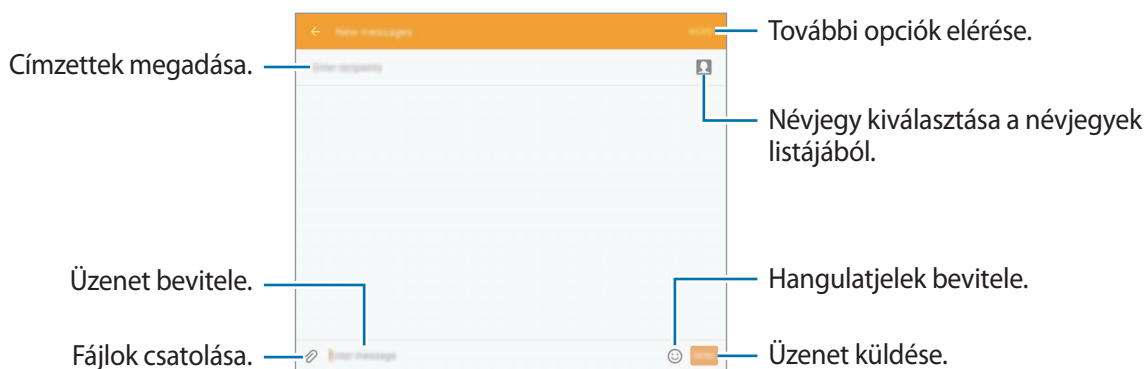

### 4 Érintse meg a **KÜLD** lehetőséget az üzenet elküldéséhez.

## Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.



A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

### 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

### 2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.


### 3 Tekintse meg a beszélgetést.

## Internet

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a címezőt.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

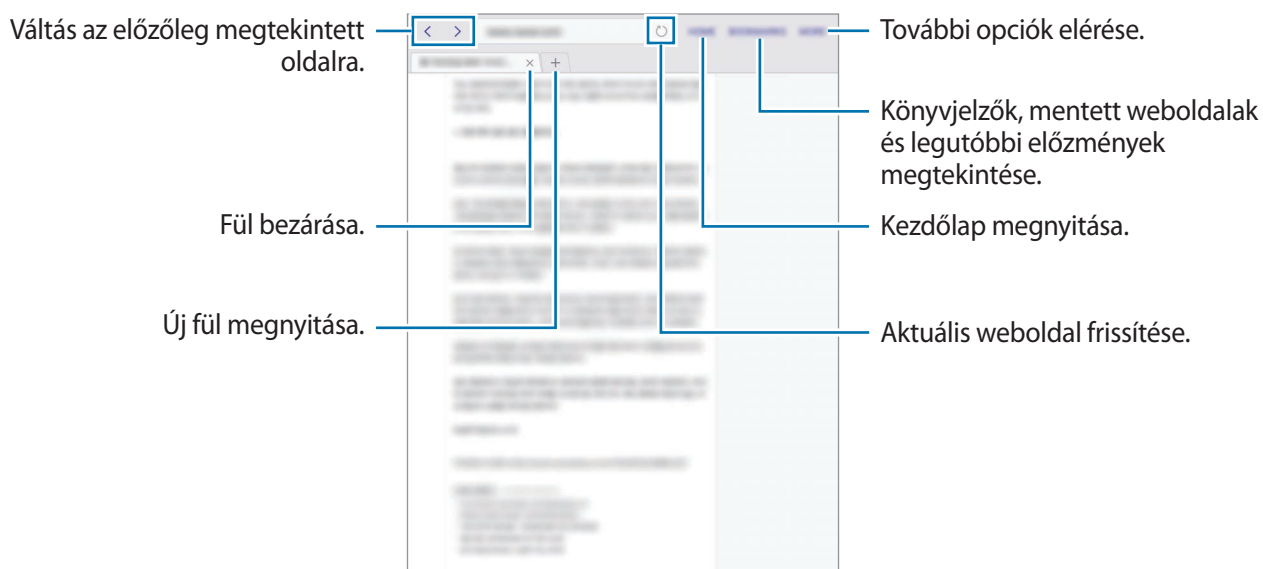

## E-mail

### E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.  
Céges e-mail fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg az **EGYÉB** → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg az **EGYÉB** → **Beállítások** → **ALAPÉRTELMEZETT FIÓK BEÁLLÍTÁSA** elemet.

### E-mail küldése

- 1 E-mail írásához érintse meg a  ikont.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.
- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

### E-mailek olvasása

Az e-mailek listáján érintse meg az elolvasni kívánt e-mailt.

# Fényképező

## Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

## Fényképezés alapjai


Készíthet fényképeket vagy videókat. Tekintse meg fényképeit és videóit a **Galéria** alkalmazásban. Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

### Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

## Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.
  - A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
  - Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a **Rögzítés** elemet.
  - A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókusz állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a  lehetőséget.

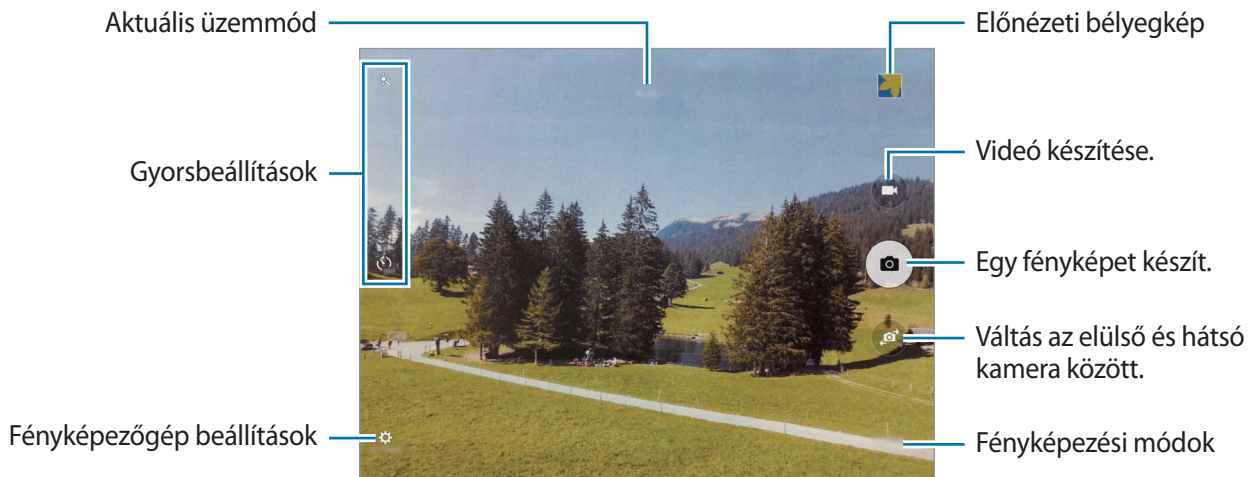

Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez. Vagy simítson balra az elkészített fényképek és videók megtekintéséhez.



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az előlő kamera nagylátószögű érzékelővel rendelkezik. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A maximális felvételi idő lecsökkenhet, ha nagy felbontásban rögzít videót.

## A Fényképező elindítása a zárt képernyőn

Gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a zárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

## Fókusz és megvilágítás rögzítése

A nagy sötét-világos kontraszt, illetve ha a fénykép témája az automatikus fókuszterületen kívül esik, megnehezítheti a megfelelő megvilágítás elérését. Rögzítse az élességet vagy a megvilágítást, majd készítse el a fényképet. Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz- és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

## Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Auto.** lehetőséget.

## Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

- **WB** : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjeleni.
- **ISO** : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
-  : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.

## Panoráma

Készíthet vízszintes vagy függőleges fotósorozatokat, majd összefűzheti a fotókat egyetlen, széles felvétellé.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Panoráma** lehetőséget.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a készüléket.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

## Virtuális felvétel


Egy adott témát körbejárva fényképek sorozatát készítheti el, és így létrehozhat egy olyan képet, amely a témát több szögből is mutatja. Megtekintheti a témát különböző szögekből, ha ujját elhúzza a fotón balra vagy jobbra.

**1** Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Virtuális felvétel** lehetőséget.

**2** Helyezzen el egy témát az előnézeti képernyő közepén és érintse meg a  ikont.

**3** Több fénykép készítéséhez mozgassa a készüléket lassan a téma körül egy irányba.

Amikor a nyíl teljesen sárga lesz, vagy amikor megáll, és már nem járja körül a fénykép témáját, a készülék automatikusan abbahagyja a fényképkészítést.

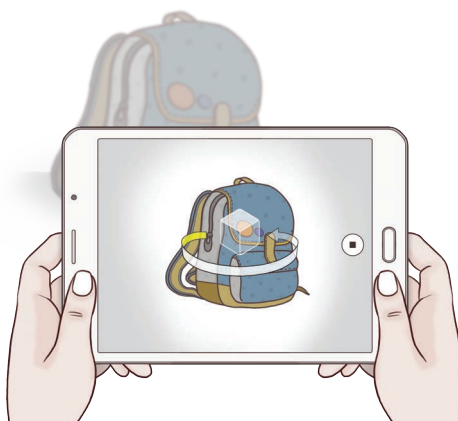

## A virtuális felvételi módban készített fényképek megtekintése

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn az előnézeti bélyegképet.
- 2 Érintse meg a 📷 ikont.
- 3 Húzza el ujját a képernyőn balra avgy jobbra, vagy forgassa el a készüléket a téma különböző szögekből történő megtekintéséhez.

## HDR (árnyalatgazdag)

Fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.



Effektus nélkül



Effektussal

## Shot & more

Fényképsorozatot készíthet, majd a képeket különböző effektusokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével.




Amikor ebben az üzemmódban készít fényképet a nagyítás funkció nem érhető el.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Shot & more** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont.  
A készülék fényképsorozatot készít, és kijelzi az elérhető fényképezési módokat.
- 3 Válasszon ki egy fényképezési módot, alkalmazzon egy hatást a képekre.
  - **Legjobb fénykép:** a sorozat legjobb fényképnek elmentése. A sorozat további fényképeinek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és  jellel azonosítja.
  - **Radír:** törölje ki a nem kívánt mozgó tárgyakat. Érintse meg a  elemet a nem kívánt mozgó tárgyak törléséhez. Érintse meg  az eredeti fénykép visszaállításához.
  - **Dráma felvétel:** fényképsorozat készítése és összekombinálása egy olyan kép érdekében, amelyen látszik a mozgás vonala. A mozgás vonalának bővítéséhez válasszon ki több fényképet a képernyő alján.
  - **Pásztázó felvétel:** a tárgy háttérére olyan hatást alkalmaz, mely által úgy tűnik, mintha a tárgy gyorsan haladna. Érintse meg az **Objektumok** lehetőséget a tárgy kiválasztásához. Érintse meg az **Mozg. elm.** lehetőséget, hogy módosítsa a háttérre alkalmazott elmosódás szögét. Érintse meg a  lehetőséget és rajzoljon egy kört az ujjával a nagy kör köré az elmosás mértékének beállításához. A háttérelmosódás mértékének beállításához húzza el a beállítási sávot.
- 4 Ha befejezte a fényképek szerkesztését, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## Dual kamera

Amikor a hátsó kamerával készít fotót, az elülső kamera képe megjelenik a belső ablakban, és fordítva. Használja ezt a funkciót, hogy egyszerre készíthessen gyönyörű tájképet és önarcképet. Érintse meg az előnézeti képernyőn az **MÓD** → **Dual kamera** lehetőséget. Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, mozgókép rögzítéséhez pedig a  ikont.

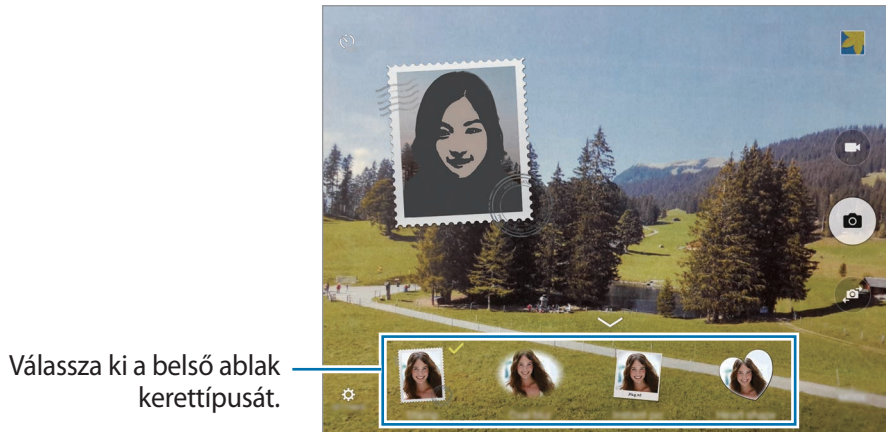

Dual kamera üzemmódban legfeljebb 5 perc hosszúságú videók rögzíthetők Full HD felbontással és 10 perc HD vagy VGA felbontással.

## Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával.

- 1 Az előnézeti képernyőn található  ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.
- 2 Érintse meg a **MÓD** → **Önarckép** lehetőséget.

- 3 Nézzon az elülső kamerába.
- 4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a képernyőt.  
Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a  ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Pár másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.

## Időközi felvétel

Önarcképek sorozatát készítheti adott intervallumokkal, és elmentheti a kívánt fényképeket.

- 1 Az előnézeti képernyőn található  ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.
- 2 Érintse meg a **MÓD** → **Időközi felvétel** lehetőséget.
- 3 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a képernyőt.  
A készülék négy fényképet készít két másodperces időközökkel.  
Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a  ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Pár másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.
- 4 Jelölje be az elmenteni kívánt fényképeket, és érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Galaxy Apps**-ból.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Letöltés** lehetőséget.



Lehetséges, hogy egyes letöltött fényképezési módokkal nem érhető el az összes funkció. Lehetséges, hogy nem elérhető a funkció, mely által jobbra simítva a módok listája, balra simítva pedig az elkészült fényképek és videók tekinthetők meg.

## Fényképezőgép beállítások

### Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez. Több effektus letöltéséhez érintse meg a **Letöltés** lehetőséget.
- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A **Középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Pontszerű** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
- : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a készülék a fénykép elkészítése előtt vár.
- : ezzel a móddal világosabb arccal készíthet fényképet a lágyabb képek érdekében.

### Fényképezőgép beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **Képméret (hátsó)/Képméret (elöl):** válasszon képfelbontást. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videóméret (hátsó)/Videóméret (elöl):** válasszon felbontást a videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Vezérlés kézmozdulatokkal:** beállítása esetén a készülék érzékeli a tenyere felmutatását, így ezen a módon készíthet önarc képet.
- **Képek ment. előnézet szerint:** tükörkép készítése, amikor az elülső kamerával készít fényképet.
- **Videostabilizálás:** képstabilizáló aktiválása azon elmosódottság csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera videofelvétel készítése közbeni mozgásából adódik.

- **Nézetmód:** itt az előnézeti képernyő képarányát módosíthatja.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkek:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke beállítást.
- **Képek megtekintése:** beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Hangerőgombok funkciója:** a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a Hangerő gomb segítségével.
- **Beállítások törlése:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

## Galéria

### Bevezető

Megtekintheti és kezelheti a készüléken tárolt fényképeket és videókat.

### Képek és videók megtekintése

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

## 2 Válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Videó lejátszásához érintse meg a  ikont.



A menük megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a képernyőt.

## Képek és videók törlése

### Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.


### Több kép vagy videó törlése

- 1 Érintsen meg hosszan a Galéria főképernyőjén egy törölni kívánt képet vagy videót.
- 2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.
- 3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

# Intelligens kezelő

## Bevezető

Az Intelligens kezelő áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a RAM-ról és a rendszerbiztonságról. Emellett automatikusan optimalizálhatja a készüléket egy érintéssel.

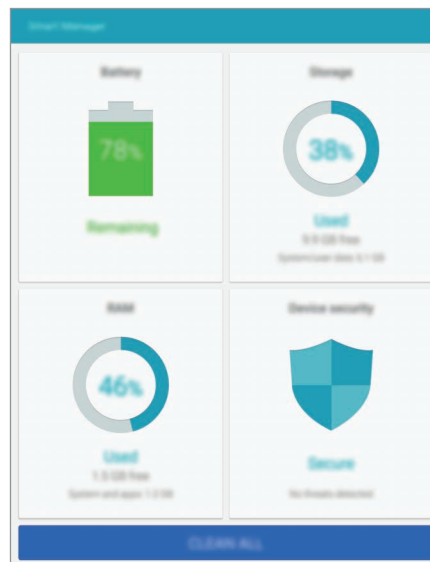

## A gyors optimalizálás funkció használata

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **ÖSSZES TISZTÍTÁSA** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Azonosítja az akkumulátor energiáját nagy mértékben igénybe vevő alkalmazásokat, és memóriát szabadít fel.
- Törli a felesleges fájlokat, és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Kártékony programok keresése.

## Az Intelligens kezelő használata

Érintse meg az alkalmazások képernyőn az **Intelligens kezelő** lehetőséget, és válasszon funkciót.

## Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és a fennmaradó használati időt. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintű, kímélheti az akkumulátor energiatartalmát az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával és a nagy energiafogyasztású alkalmazások bezárásával.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

## Tárhely

Ellenőrizze a felhasznált és elérhető memóriakapacitást. Törölheti a használaton kívüli és feleslegesen megmaradó fájlokat vagy telepítetlen alkalmazásokat, ha már nem kívánja használni azokat.

## RAM

Ellenőrizheti az elérhető RAM mennyiségét. A készülék sebességének növelése érdekében bezárhatja a háttérben futó alkalmazásokat, és csökkentheti a használatban lévő RAM-ot.

## Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi, nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

# S Tervező

## Bevezető

A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.


## Események létrehozása

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a  elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot, és érintse meg a  lehetőséget.

### 3 Adja meg az esemény részleteit.

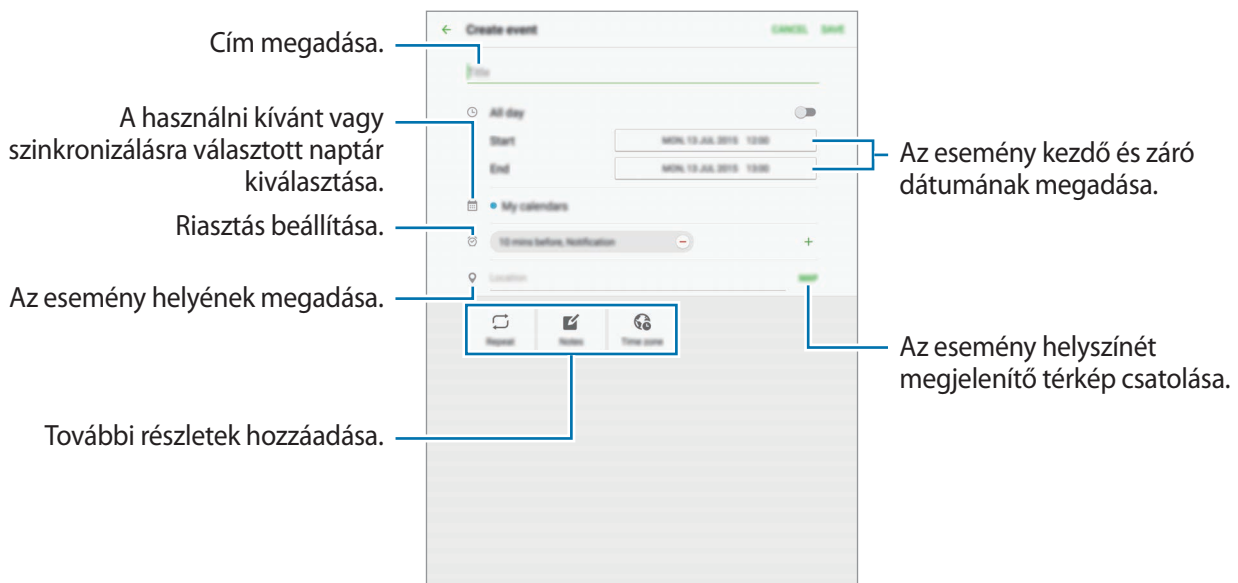

### 4 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Teendők létrehozása

### 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

### 2 Érintse meg a **TEENDŐK** lehetőséget.

### 3 Adja meg a teendő részleteit, és az esedékes dátum beállításához érintse meg a **MA** vagy a **HOLNAP** lehetőséget.

További részletek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

### 4 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon egy fiók szolgáltatót, és érintse meg az események és teendők szinkronizálásához a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, nyissa meg az alkalmazások képernyőt, és érintse meg az **S Tervező** → **EGYÉB** → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a fiók neve mellett.

## SideSync 3.0

### Bevezető

A SideSync segítségével könnyedén megoszthatja képernyőjét és adatait más Samsung Android okostelefonokkal, táblagépekkel, illetve bármilyen számítógéppel.

A SideSync alkalmazást az összekapcsolni kívánt mindkét készülékre telepíteni kell. Ha a SideSync nincsen telepítve, a következő módszerek valamelyikével töltsse le és telepítse:

- Ha Samsung Android táblagépre vagy okostelefonra töltené le és telepítené a SideSync alkalmazást, keressen rá a SideSync keresőszóra a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ban. Ha a készüléke nem támogatja a SideSync alkalmazást, úgy lehetséges, hogy az alkalmazást nem fogja megtalálni.
- Ha a SideSync alkalmazást számítógépre töltené le és telepítené, látogasson el a [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync) weboldalra. A weboldalon a SideSync rendszerigényéről is tájékozódhat.

### Táblagép és okostelefon csatlakoztatása



A táblagépnek és az okostelefonnak támogatnia kell a Wi-Fi Direct funkciót.

- 1 A táblagépen és az okostelefonon is indítsa el a **SideSync 3.0** alkalmazást.
- 2 A táblagépen válassza ki az okostelefont az érzékelt készülékek listájáról.
- 3 Az okostelefonon fogadja a kapcsolódási kérést.

A táblagépen megjelenik a virtuális képernyő, és az okostelefon kijelzője kikapcsol.



## Táblagép és számítógép csatlakoztatása

- 1 A táblagépet számítógéphez USB-kábel segítségével csatlakoztathatja.  
Másik lehetőség, hogy mindkét készüléket ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakoztatja.
- 2 Indítsa el a **SideSync 3.0** alkalmazást mindkét készüléken.  
A számítógépen megjelenik a virtuális képernyő, és a táblagép kijelzője kikapcsol.




## A virtuális képernyő használata

A SideSync megjeleníti a készülék képernyőjének tükörképét egy másik készüléken. A virtuális képernyő használatával használhatja a készüléken elérhető műveleteket, például hívásokat indíthat és alkalmazásokat futtathat. Lent látható a virtuális táblagépképernyő képe.



- Elképzelhető, hogy egyes műveletek a virtuális képernyőn nem érhetők el.
- A virtuális képernyő megjelenése és a rajta elérhető műveletek a csatlakozó készüléktől függően többfélék lehetnek.

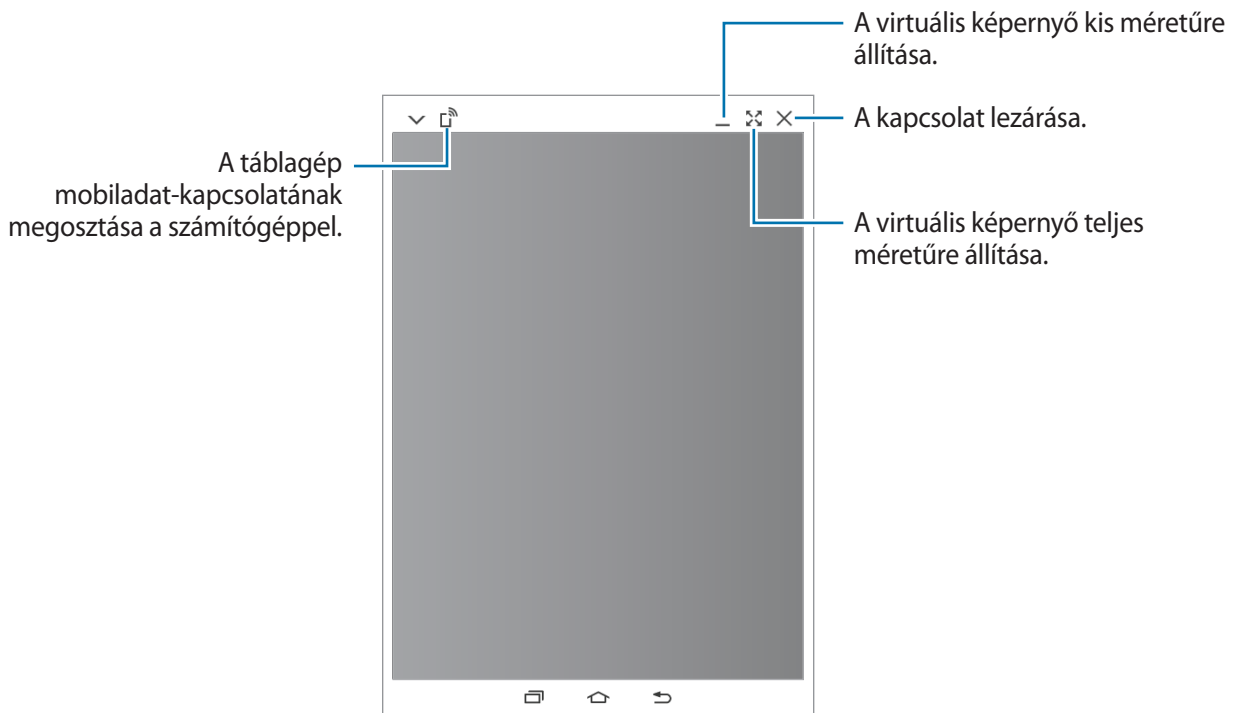

Érintse meg a  ikont az alábbi opciók használatához:

-  : a számítógép billentyűzetének és egerének megosztása a táblagéppel.
-  : a virtuális képernyő beállítása, hogy legyen mindig a többi ablak fölött.
-  : a képernyő elforgatása.
-  : képernyőkép készítése.
-  : a táblagép képernyőjének bekapcsolása, ami után mind a számítógépről, mind a táblagépről vezérelhetővé válik. Előfordulhat, hogy ez a funkció a csatlakozó készüléktől függően nem érhető el.
-  : a számítógép böngészőjében ugyanannak a honlapnak a megnyitása.

A virtuális képernyő mozgatásához kattintással és húzással helyezze át új helyre a virtuális képernyő tetejét.

A virtuális képernyő méretének módosításához vigye az egérmutatót a virtuális képernyő peremére, majd kattintson rá és húzza el.

## Váltás képernyők között

A kapcsolódó készülék tulajdonképpeni képernyőjének használatához nyomja meg a kapcsolódó készülék Bekapcsológombját vagy Kezdőlap gombját. A virtuális képernyő kikapcsol, a kapcsolódó készülék képernyője pedig bekapcsol.

Ha táblagépe csatlakozik a számítógéphez, a visszatéréshez kattintson a számítógépen látható virtuális táblagépképernyőre. Ha okostelefonja csatlakozik a táblagéphez, érintse meg a táblagépen az **ÁTKAPCSOLÁS TÁBLAGÉPRE** lehetőséget.



A virtuális képernyőt és a kapcsolódó készülék képernyőjét egyidejűleg is megjelenítheti és vezérelheti. A kapcsolódó készülék képernyőjének bekapcsolásához a virtuális képernyőn érintse meg a  →  elemet. Előfordulhat, hogy ez a funkció a kapcsolódó készüléktől függően nem érhető el.

## Fájlok és vágólap megosztása

A kapcsolódó eszközök között könnyedén oszthat meg fájlokat.

Válassza ki a fájlokat a virtuális képernyőn vagy a virtuális képernyőn kívül. Ezután húzza a kiválasztott fájlokat a virtuális képernyőre, illetve azon kívülre. A rendszer a kiválasztott fájlokat átmásolja a kívánt készülékre.

A vágólap-megosztási funkció segítségével emellett kényelmesen másolhat és illeszthet be szöveget a kapcsolódó készülékek között. Másoljon vagy vágjon ki szöveget a virtuális képernyőn, és illessze be azt egy szövegmezőbe a virtuális képernyőn kívül, illetve fordítva.

## A számítógép billentyűzetének és egerének megosztása

Táblagépe képernyőjét felhasználhatja második monitorként, amelyet a számítógép billentyűzetével és egerével vezérelhet.


1

Érintse meg a virtuális képernyőn a  →  lehetőséget.

A virtuális képernyő eltűnik a számítógép képernyőjéről.

- 2** Ha a táblagép képernyőjére kíván lépni, vigye az egérmutatót a számítógép képernyőjének bal vagy jobb szélére.

Az egérmutató ekkor megjelenik a táblagép képernyőjén.

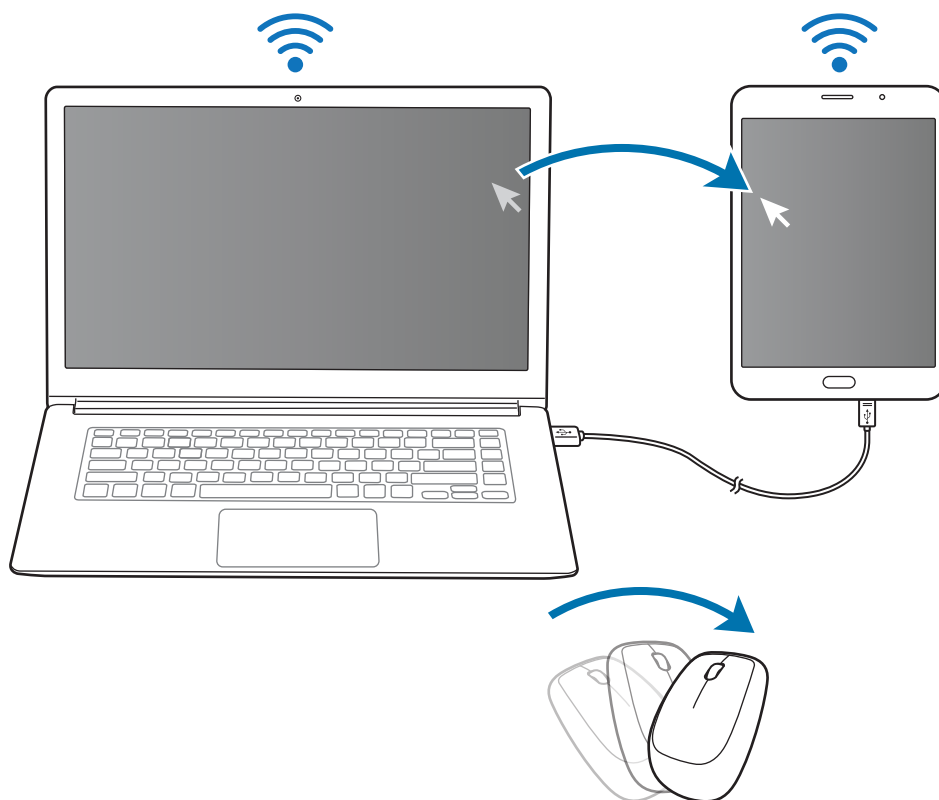

- 3** A táblagépen a számítógép billentyűzetével és egerével hajthat végre műveleteket, például szöveget vihet be, másolhat és illeszthet be, valamint kijelöléseket végezhet.

Ha újra a számítógépet szeretné vezérelni az egerrel, vigye vissza az egérmutatót a számítógép képernyőjére.


## Zenék

Hallgathat zenét kategóriák szerint rendezve, és testreszabott lejátszási beállításokkal.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon kategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

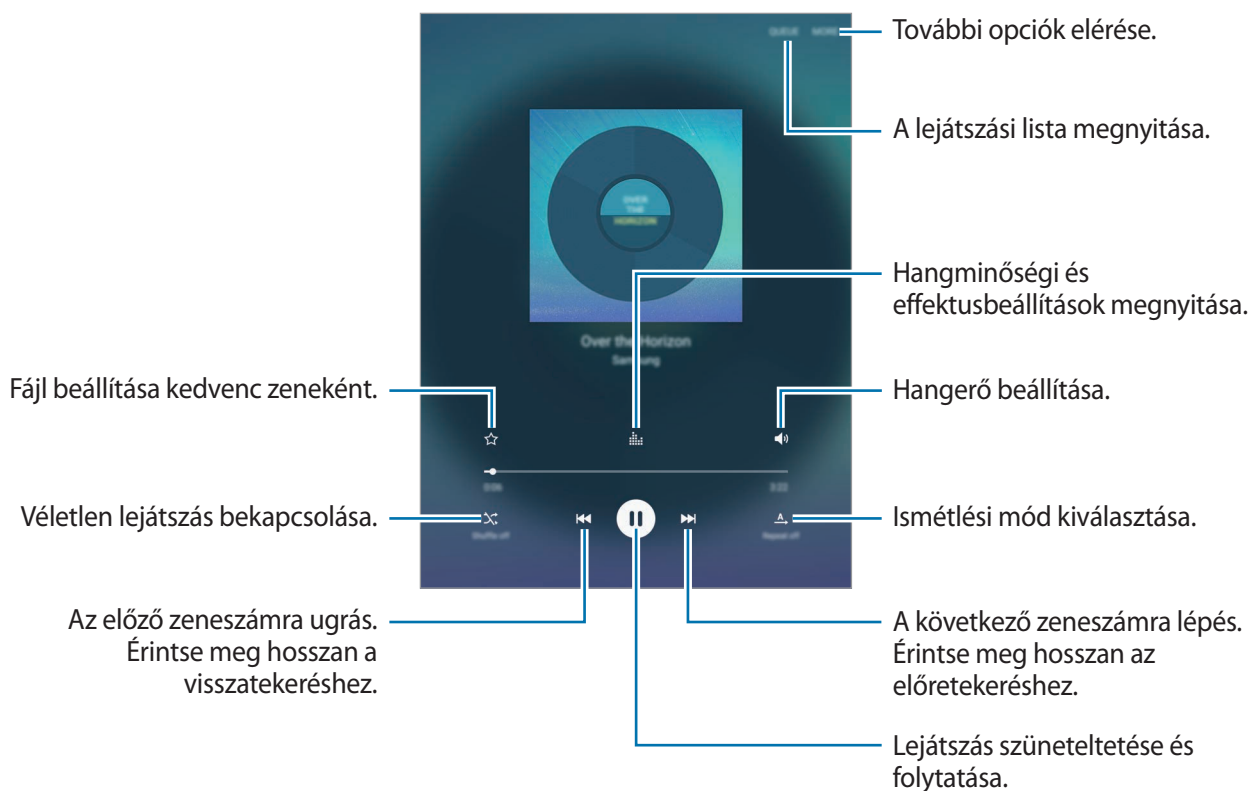


## Videó

Megnézheti a készüléken tárolt videókat, és testreszabhatja a lejátszási beállításokat.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

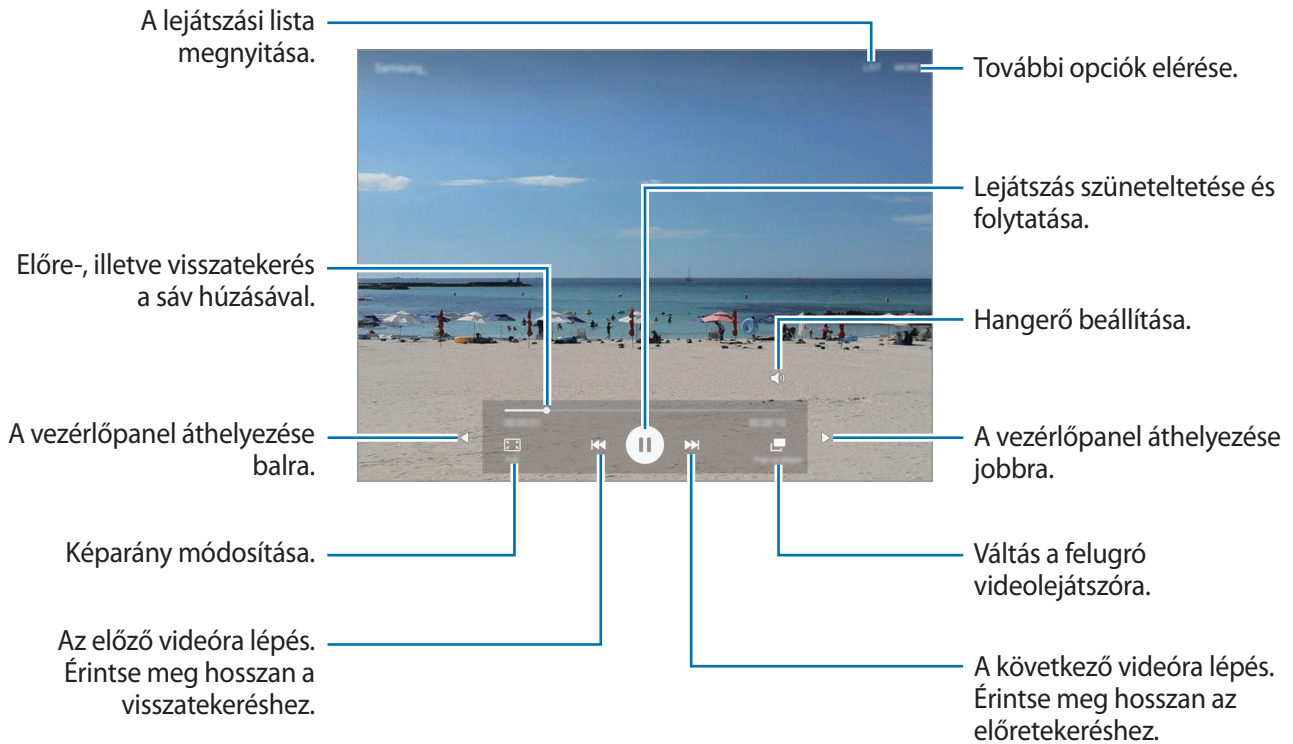

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

## Jegyzet

Jegyzeteket hozhat létre, és rendezheti őket kategóriák szerint.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

### Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Kateg.:** kategória létrehozása vagy beállítása.
- **Kép:** képek beszúrása.
- **Hang:** hangfelvétel készítése beszúráshoz.
- **Feladatok:** teendők listájának létrehozása úgy, hogy minden sor elején jelölőnégyzetek jelenjenek meg.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet, és érintse meg a jegyzet tartalmát.

### Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

## Óra

### Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

### JELZÉS

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **JELZÉS** lehetőséget.

## Riasztások beállítása

Állítson be riasztási időt, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha riasztási időt kíván megadni, a billentyűzet megnyitásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Riasztás különböző opciókkal történő beállításához érintse meg az **OPCIÓK** lehetőséget, állítsa be az opciókat, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg az óra ikont.

## Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

## Riasztások törlése

Érintse meg a ✕ ikont a riasztások listájában egy riasztáson.

## VILÁGÓRA

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **VILÁGÓRA** lehetőséget.

## Órák létrehozása

Adjon meg egy városnevet, vagy válasszon egy várost a földgömből és érintse meg a + lehetőséget.

## Órák törlése

Érintse meg a ✕ ikont egy órán.

## STOPPERÓRA

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **STOPPERÓRA** lehetőséget.
- 2 Esemény méréséhez érintse meg a **KEZDETE** lehetőséget.  
Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.
- 3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.  
Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.  
A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

## IDŐZÍTÓ

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **IDŐZÍTÓ** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg a **KEZDETE** lehetőséget.  
Ha időtartamot kíván megadni, a billentyűzet megnyitásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.
- 3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

## Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A számolási előzményeket a képernyő felső részén láthatja.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

## Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információért lásd: [Fiókok](#).

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

### Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

### Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

### Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

### Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

### Play-filmek

Tekintsen meg a készülékén tárolt videókat, és töltsön le különböző tartalmakat a **Play Áruház**-ból.

### Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol, és ossza meg őket másokkal.

### YouTube

Nézzon vagy készítsen videókat, és ossza meg őket másokkal.

## **Fotók**

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

## **Hangouts**

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

## **Google**

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

## **Hangalapú keresés**

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

## **Google-beállítások**

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

# Beállítások

## Bevezető

Testreszabhatja funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget.

## Wi-Fi

### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.  
A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

### 3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélküli is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.

## Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi hálózat segítségével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.  
Megjelennek az érzékelt készülékek.  
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.  
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

## Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** elemet.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.  
Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

## Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.  
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

## Bluetooth

### Bevezető

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

## Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

## Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- 2 Válasszon egy meglévő képet.

- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

- 4 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

## Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.  
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

## Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

## Mobil hotspot és internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hozzáférési pontként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobil hotspot és internetmegosztás** lehetőséget.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot:** a mobil hozzáférési pont segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más eszközökkel.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

## Mobil csatlakozási pont használata

Készülékét mobil csatlakozási pontként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobil hotspot és internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.  
Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg az **EGYÉB** → **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

## Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok:** a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.

A figyelt időszak havi visszaállítási dátumának módosításához érintse meg a ▼ → **Ciklus megváltoztatása** elemet.

### Adathasználat korlátozása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása** kapcsolót.
- 2 A korlát beállításához húzza felfelé vagy lefelé a korlátbeállítási sávot.
- 3 Adathasználati figyelmeztetési szint beállításához húzza felfelé vagy lefelé a figyelmeztetésbeállítási sávot.  
A készülék figyelmeztetni fogja, amikor elérte a figyelmeztetési szintet.

## Mobilhálózatok

Mobilhálózati beállítások konfigurálása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobilhálózatok** lehetőséget.

- **Adatroaming:** barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok (APN-ek) nevének megadása.
- **Hálózat mód:** kiválaszthatja a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

## Egyéb kapcsolatbeállítások

### Opciók

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Nyomtatás:** a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **Letöltésgyorsító:** ezzel a funkcióval gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagyméretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: [Letöltésgyorsító](#).
- **VPN:** virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.
- **Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás:** az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az üzenetküldéshez.
- **Ethernet:** az Ethernet opció akkor elérhető, ha Ethernet-csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

## Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül, és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

### Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** elemet.
- 2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
- 3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját, és telepítse.
- 4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.  
A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg az **EGYÉB** → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg az **EGYÉB** → **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.

### Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a **Megosztás** → **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

## Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** lehetőséget.



- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP protokollal.

## Hangok és értesítések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és értesítések** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok és hangok:** a csengőhang- és rendszerhang-beállítások módosítása.
- **Rezgések:** a rezgésbeállítások módosítása.
- **Hangminőség és effektek:** további hangbeállítások konfigurálása.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási és értesítési hangokat.
- **Értesítések a zárt képernyőn:** beállíthatja, megjelenjen-e az értesítések tartalma a zárt képernyőn.
- **Alkalmazások értesítései:** az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.

## Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Betűtípus:** a betűtípus és -méret módosítása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Intelligens képernyőzár:** a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Képernyőmód:** a képernyő mód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el.
- **Képernyővédő:** a készülék beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor a készülék dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt.

## Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a készüléken a mozgásfelismerést vezérlő beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbevitelével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.

- **Némítás:** a készülék beállítása a bejövő hívások vagy riasztások némítására tenyérmozgásokkal.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

## Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

- **Alkalmazáskezelő:** a készülék alkalmazásainak megtekintése és kezelése.
- **Alapértelm. alkalmazások:** az alkalmazások használatához alapértelmezett beállítás kiválasztása.
- **Alkalmazás beállítások:** az egyes alkalmazások beállításainak testreszabása.

## Háttérkép

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

## Zárt képernyő és védelem

### Opciók

Módosíthatja a készülék és a SIM kártya biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárt képernyő és védelem** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyő-zárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Információk megjelenítése:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Feloldási effektus:** válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Ujjlenyomatok:** rögzítheti a készüléken az ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung-fiókjába történő belépéshez. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Eszköz biztonsága:** a készülék biztonsági állapotának ellenőrzése és kártevők keresése a készüléken.

- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. A funkció segít megtalálni a készülékét, ha ellopják vagy elveszett. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében a Find my mobile weboldalt is megnyithatja ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).
- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

## Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasás működéséhez rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Webes bejelentkezés
- Samsung-fiók ellenőrzése



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két különböző, nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.

## Az eredményes ujjlenyomat felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A Kezdőlap gomb ujjlenyomat érzékelőt tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a Kezdőlap gomb nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék, nyakláncok hatására.
- A készülékkel szállított képernyővédő az ujjlenyomat olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a fóliát az ujjlenyomat érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.

- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes Kezdőlap gombot takarja be az ujjával.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

### Ujjlenyomatok regisztrálása

**1** A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** → **Ujjlenyomat hozzáadása** lehetőséget.

**2** Helyezze az ujját a Kezdőlap gombra.



**3** Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel az ujját, és helyezze ismét a Kezdőlap gombra. Ismételje meg ezt a műveletet ugyanazzal az ujjával, amíg az ujjlenyomatot a rendszer regisztrálja.

**4** Amikor egy megjelenő képernyő biztonsági jelszó regisztrálására kéri, adja meg a biztonsági jelszót, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

**5** Adja meg ismét a biztonsági jelszót az ellenőrzéshez, majd érintse meg az **OK** gombot. Az ujjlenyomat beolvasása helyett a biztonsági jelszó is használható.

**6** Amikor az ujjlenyomat rögzítését jelző felugró ablak megjelenik, érintse meg az **OK** gombot. Bármely regisztrált ujjlenyomat használható a képernyő feloldásához.

## Ujjlenyomatok törlése

Az ujjlenyomat-kezelő segítségével törölheti rögzített ujjlenyomatait.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.
- 3 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- 4 Jelölje be a törölni kívánt ujjlenyomatokat, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** gombot.

## Biztonsági jelszó módosítása

Az ujjlenyomat beolvasása helyett biztonsági jelszóként használt jelszó módosítható.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.
- 3 Érintse meg a **Tartalék jelszó módos.** lehetőséget.
- 4 Adjon meg egy új biztonsági jelszót, és érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.
- 5 Adja meg ismét a jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

## Samsung-fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung-fiók jelszó ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps**-ból.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.

**3** Az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung-fiók ellenőrzése** kapcsolót.

**4** Jelentkezzen be a Samsung fiókjába.

## Bejelentkezés fiókokba ujjlenyomat segítségével

Ujjlenyomata segítségével bejelentkezhetsz a jelszó tárolást támogató weboldalakra.

**1** A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

**2** Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.

**3** A bekapcsoláshoz érintse meg a **Webes bejelentkezés** kapcsolót.

**4** Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni ujjlenyomatával.

**5** Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.

**6** Jelölje be a **Bejelentkezés ujjlenyomattal** lehetőséget, majd érintse meg a **MEGJEGYZÉS** lehetőséget.

Használhatja ujjlenyomatát fiókja és jelszava ellenőrzéséhez, amikor bejelentkezik a weboldalra.

## Védett adataim

### Opciók

Módosíthatja az adatainak védelmét szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** lehetőséget.

- **Hely:** a helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Privát mód:** a privát mód aktiválásával megelőzheti, hogy mások hozzáférjenek a személyes tartalmakhoz. További információkért lásd: [Privát mód](#).
- **Diagn. adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.

## Privát mód

Elrejtheti a készüléken tárolt személyes tartalmakat, hogy mások ne érhessék el őket.

### A privát mód bekapcsolása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Ha először kapcsolja be a privát módot, kövesse a képernyőn látható utasításokat a privát mód elérési kódjának beállításához.
- 2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.  
A privát mód aktiválva van, és az állapotsávon megjelenik a  ikon.



A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában láthatók és érhetők el. A privát mappában tárolt elemek elrejtéséhez kapcsolja ki a privát módot.

### Tartalom elrejtése

- 1 Az alkalmazások képernyőn indítson el egy alkalmazást az elemek elrejtéséhez.
- 2 Válasszon egy elemet, és érintse meg az **EGYÉB** → **Áth. a Privátba** lehetőséget.  
Ha a privát mód nincs bekapcsolva, kövesse a képernyőn látható utasításokat a privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez.  
A választott elemek a privát mappába kerülnek.

## A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában láthatók.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 3 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.  
A privát mappába helyezett elemek megjelennek a képernyőn. A könyvjelzőket az **Internet** alkalmazással tekintheti meg.

## Tartalom felfedése

- 1 Érintsen meg hosszan egy elemet a privát mappában, majd jelölje be a megjeleníteni kívánt elemeket.
- 2 Érintse meg az **EGYÉB** → **Eltávolítás a Privátból** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a mappát, amelybe az elemeket át kívánja helyezni, majd érintse meg az **ÁTHELYEZ IDE** lehetőséget.  
Az elemek a kiválasztott mappába kerülnek.

## A privát mód automatikus kikapcsolása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kilépjen privát módból minden alkalommal, amikor a képernyő kikapcsol.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 3 Érintse meg az **Automatikus kikapcsolás** kapcsolót az aktiváláshoz.



Ha az **Automatikus kikapcsolás** opció engedélyezve van, a folyamatban lévő fájltvitel a privát mappába sikertelen lesz, ha közben a képernyő kikapcsol.

## Kisegítő lehetőségek

Különbéle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás:** testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Kézügyesség és műveletek:** e beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Írányzár:** a képernyő feloldásához használt irányzár-kombinációs beállítások módosítása.
- **Közvetlen hozzáférés:** beállíthatja a készüléken a kiválasztott kisegítő menük a Kezdőlap gomb háromszori megnyomásával történő megnyitását.
- **Emlékeztető:** beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Hívások fogadása és befejezése:** a hívásfogadás és -befejezés módjának módosítása.
- **Egyérintéses mód:** beállításával a készüléken a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb megérintésével fogadhatók.
- **Kisegítő lehetőségek:** a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása más készülékekkel megosztáshoz.
- **Szolgáltatások:** a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

## Fiókok

Adja meg Samsung- vagy Google-fiókját, vagy egyéb fiókjait a szinkronizáláshoz.

### Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókjaival történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és válassza ki a szinkronizálni kívánt elemeket.

### Samsung-fiókok regisztrálása

Egyes Samsung-alkalmazások használatához szüksége van Samsung-fiókra. A készülékre mentett adatokról biztonsági mentést készíthet a Samsung-fiókba, illetve visszaállíthatja őket. Regisztrálja Samsung-fiókját a készüléken a Samsung szolgáltatásainak kényelmes használatához.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amint a Samsung-fiók regisztrációja elkészült, használhatja a Samsung-fiókot igénylő alkalmazásokat anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie.

### Fiókok eltávolítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, és érintse meg az **EGYÉB** → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

## Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Saját adatok biztonsági mentése:** személyes adatok és alkalmazásadatok biztonsági mentése a Samsung szerverére. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mentse az adatokat.
- **Helyreállít:** az elmentett személyes adatok és alkalmazásadatok visszaállítása a Samsung-fiókból.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Biztonsági mentés:** beállítja a készüléket, hogy biztonsági másolatot készítsen a beállításokról és az alkalmazásadatokról a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok automatikus visszaállítása a Google szerveréről az alkalmazások újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden adat törlése.

## Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

- **Nyelv:** a képernyő nyelvének kiválasztása az összes menühöz és alkalmazásokhoz.
- **Alapértelmezett billentyűzet:** az alapértelmezett billentyűzet típusának kiválasztása a szövegbevitelhez.
- **Samsung billentyűzet:** a Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.
- **Google hangalapú gépelés:** a hangbeviteli beállítások módosítása.
- **Hangbemenet:** alapértelmezett hangbeviteli szolgáltatás kiválasztása. Módosíthatja az egyes szolgáltatások beállításait is.
- **Szövegfelolvasó opciói:** a szövegfelolvasó beállításainak módosítása.
- **Mutató sebessége:** beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

## Akkumulátor

Megtekintheti az akkumulátor töltöttségi adatait, és módosíthatja az energiatakarékos opciók beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **Energiatakarékos mód:** az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Energiatakarékos mód](#).
- **Ultratakarékos mód:** a készenléti idő kiterjesztése és az akkumulátorfogyasztás csökkentése egyszerűbb elrendezés megjelenítésével és az alkalmazások korlátozott elérésével. További információkért lásd: [Ultratakarékos mód](#).
- **Töltöttségi százalék megjelen.:** beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

## Tárhely

A készülék memória adatainak megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

## Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tartozékok** lehetőséget.

- **Automatikus feloldás:** a készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a tok nyitva van. Ez a funkció csak bizonyos képernyő-zárolási módszerekkel együtt használható.

## Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Automatikus időzóna:** beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** az aktuális idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** egy dátumformátum kiválasztása.

## Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

## Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

# Függelék

## Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

### **Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:**

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### **Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg**

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### **A készülék nem kapcsol be**

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben, vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

## Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, lehet, hogy be kell zárnia alkalmazásokat, vagy ki kell kapcsolnia és újra kell indítania a készüléket. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

## A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélfen van. Töltse fel az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

## Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

## Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

## Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** márkaszervizhez kell fordulnia, és vigye magával a mellékelt utasításokat.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung gondatlanságából eredő haláleseteket és személyi sérüléseket leszámítva a Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

**1** Vegye ki a SIM kártya és a memóriakártya tálcáját a készülékből.

**2** Az előlapot a készülékhez rögzítő ragasztó felpuhítása érdekében a készüléket erre a célra szolgáló hőkamrában, kontrollált módon fel kell melegíteni.

Csatlakoztasson az előlap alsó részéhez egy vákuumos eltávolítóeszközt, és a készüléket erősen fogva húzza el lentről fölfelé az előlapot.

**3** Lazítsa meg és távolítsa el a rögzítési pontokon lévő csavarokat, majd távolítsa el a házat.

**4** Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, és távolítsa el az akkumulátort.

## Szerzői jog

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.